


CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

How can we help you? To reach our customer service, visit [sauder.com/commercial-office/service](https://www.sauder.com/commercial-office/service) to chat with a live rep or email us.

Prefer the phone? Give us a ring at 877-996-7539.

Our award-winning team is available Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5 p.m. EST (except holidays).

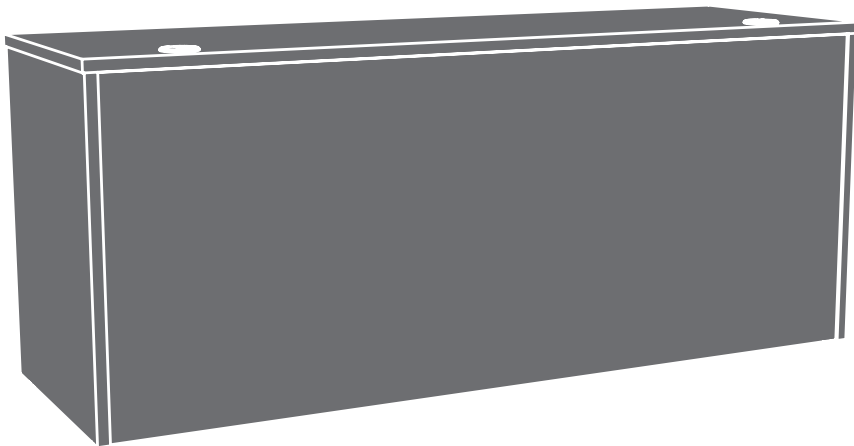

AFFIRM COLLECTION

Desk 72" x 24"

Noble Elm finish | Model 427442

Sauder.com

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-24
Français pg 25-28
Español pg 29-32

Lot # **566764**
Purchased: _____

09/08/21

Part Identification	3
Hardware Identification	4
Optional Accessories	5
Hardware Usage Guide	6
Assembly Steps	6-24
Français	25-28
Español	29-32
Safety	33-34
Warranty	35



No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size




Hammer
Not actual size 😊



† While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C	SMALL END (1)
D	MODESTY PANEL (1)
E	TOP (1)

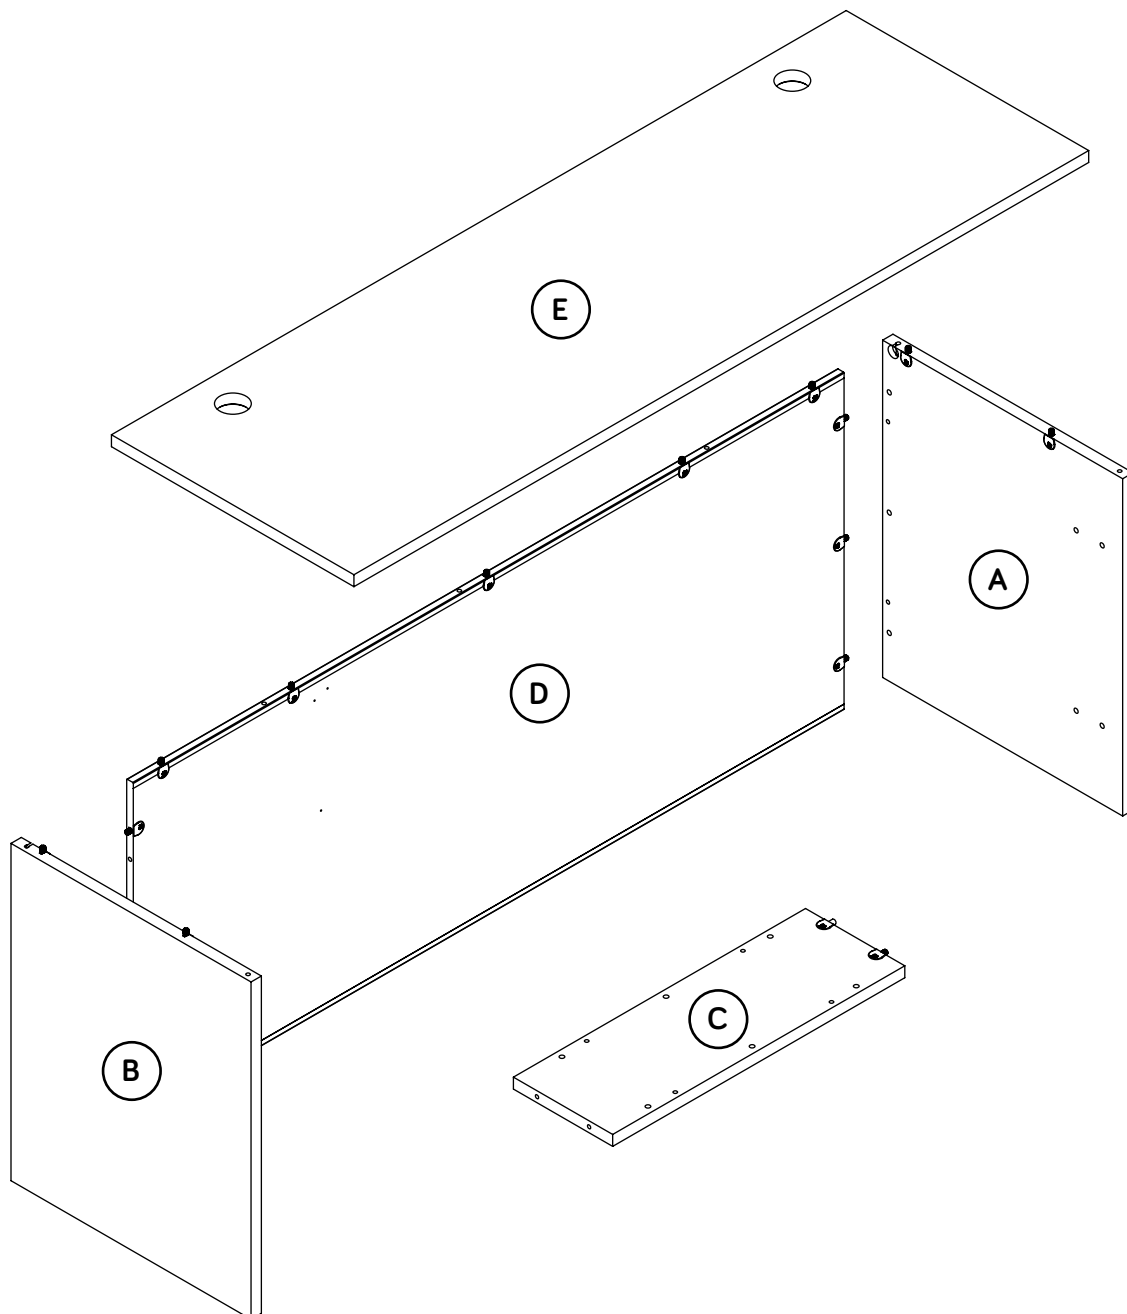


Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


46E LEVELER - 6

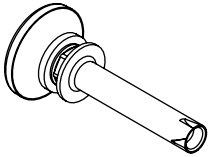


42F WOOD DOWEL - 13




41G PLATE - 2

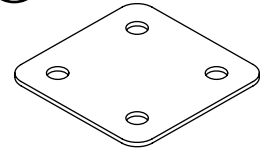


85G SUPPORT BRACKET - 2

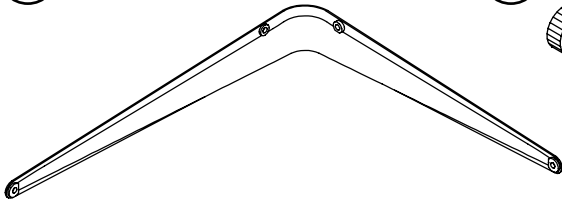

10M TOUCH-UP PEN - 1

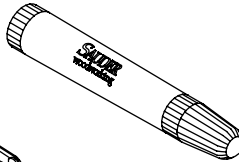


2P GROMMET - 2

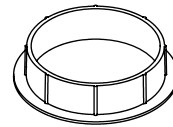

3P GROMMET CAP - 2



9P CORD CLIP - 4




26P HOLE PLUG - 8



124P TWIST-LOCK® FASTENER COVER - 17



1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 20



Optional Accessories (sold separately)

✚ This piece of furniture accommodates one or more of the following optional accessories (sold separately).


✚ **Powered Grommet (Item 427829)**

The Powered Grommet is designed to replace any existing grommet provided with your furniture.

✚ To purchase the Powered Grommet, scan this QR code.



(Or go to sauder.com)

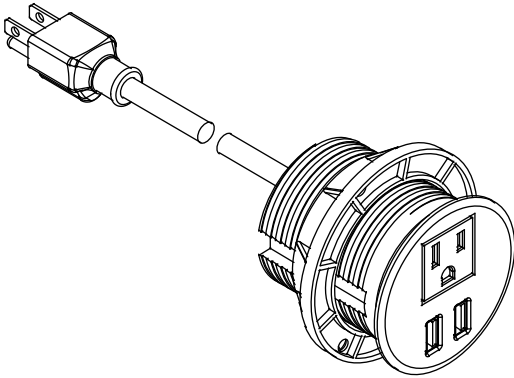


✚ **Articulating Keyboard Shelf (Item 426468)**

The Articulating Keyboard Shelf is designed to be fastened to the underside of your desk, desk return, or credenza top.

✚ To purchase the Articulating Keyboard Shelf, scan this QR code.



(Or go to sauder.com)

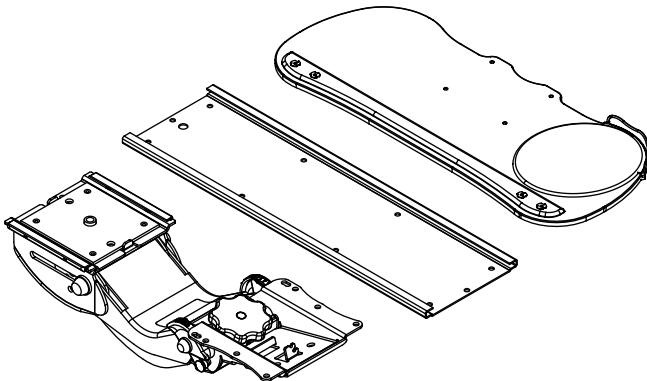


✚ **LED Light (Item 426494)**

The LED Light is designed to be fastened to the underside of a hutch.

✚ To purchase the LED Light, scan this QR code.




(Or go to sauder.com)

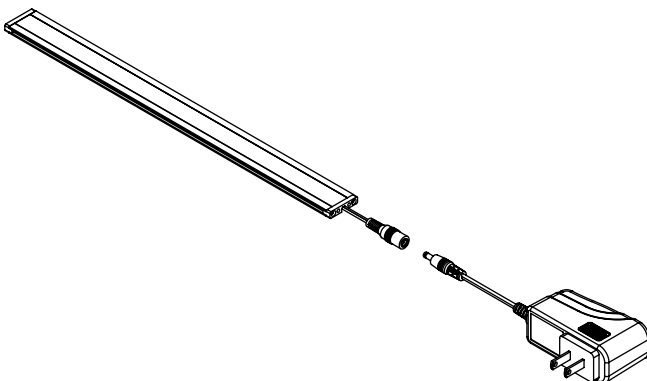


Hardware Usage Guide

HOW TO USE A TWIST-LOCK® FASTENER

1. Push a TWIST-LOCK® FASTENER into the large hole in the part.

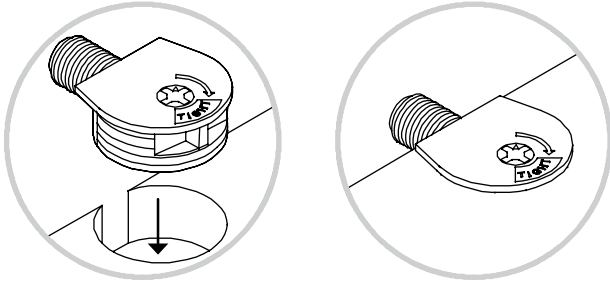

2. 1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.
NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.

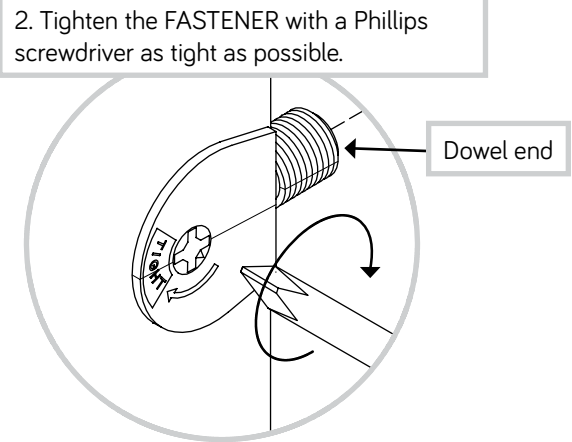


Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/service/tips. Find the numbered video or scan the QR code.




- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Insert four WOOD DOWELS (42F) into the exact holes shown in the MODESTY PANEL (D).
- ✚ **NOTE:** You may need to gently tap the WOOD DOWELS in with your hammer.



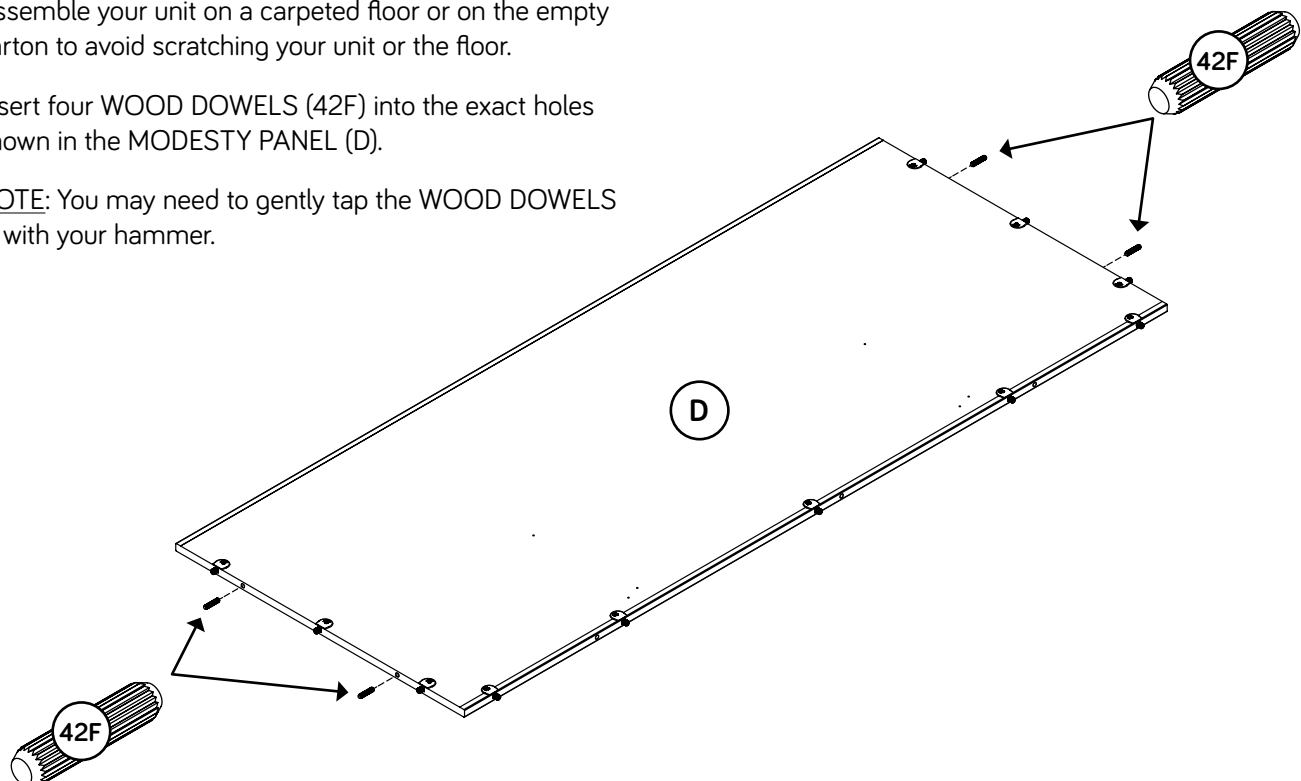


Step 2



- ✦ If you purchased the 427439 to fasten to this desk 427442, then follow Steps 3-7. Next, go to the 427439 assembly and attachment.
- ✦ If you purchased the 427471 or the 427444 to fasten to this desk 427442 on the left, then follow Steps 8-13.
- ✦ If you purchased the 427471 or the 427444 to fasten to this desk 427442 on the right, then follow Steps 14-19.

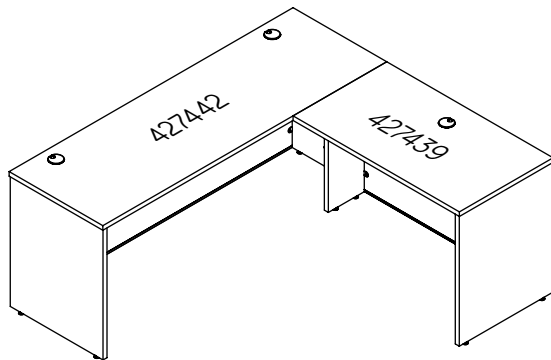

CONNECTING 427439 - FOLLOW STEPS 3-7

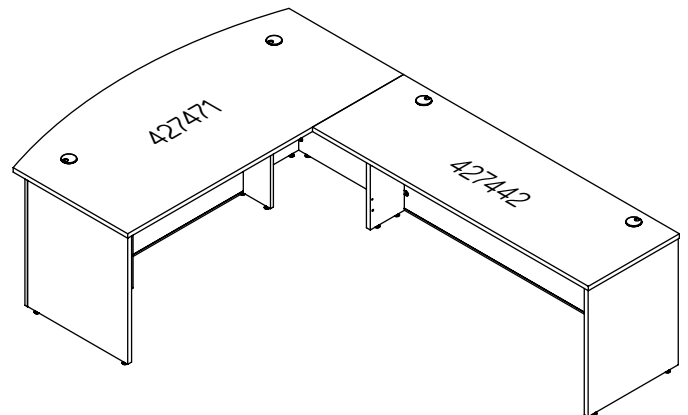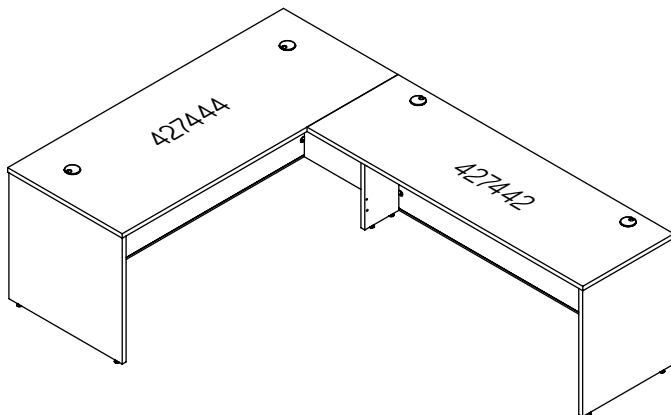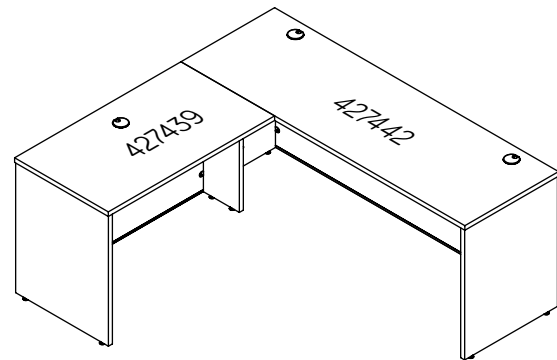

CONNECTING 427442 ON RIGHT - FOLLOW STEPS 8-13

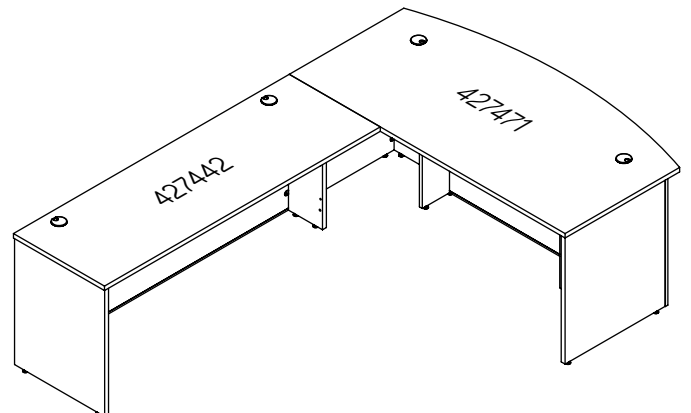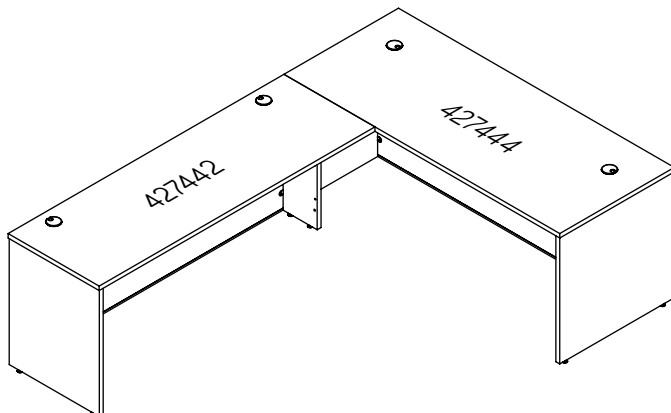


CONNECTING 427442 ON LEFT - FOLLOW STEPS 14-19

Step 3



- Fasten the ENDS (A and B) to the MODESTY PANEL (D).
Tighten six TWIST-LOCK® FASTENERS.
- NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the MODESTY PANEL insert into the ENDS.
- NOTE:** You will not use the SMALL END (C) in Steps 3-7. Extra hardware has been provided for the SMALL END if needed.

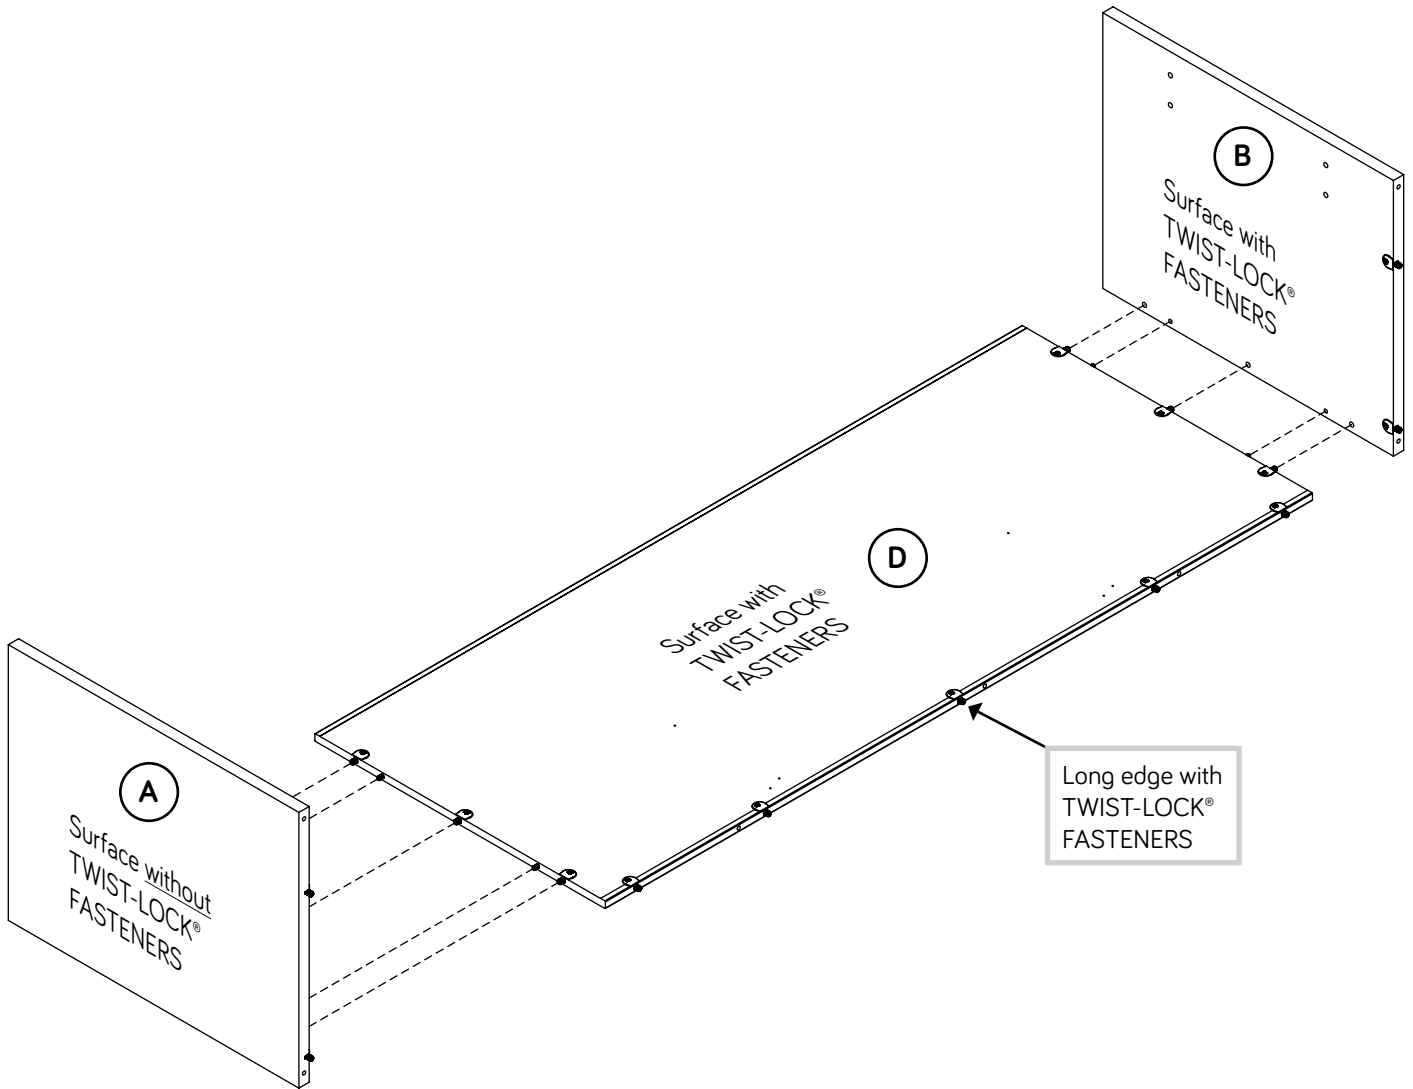


Step 4




- ✚ Insert seven WOOD DOWELS (42F) into the exact holes shown in the TOP (E).
- ✚ NOTE: You may need to gently tap the WOOD DOWELS in with your hammer.
- ✚ With the help of another person, fasten the ENDS (A and B) and MODESTY PANEL (D) to the TOP (E). Tighten nine TWIST-LOCK® FASTENERS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the ENDS and MODESTY PANEL.

Caution

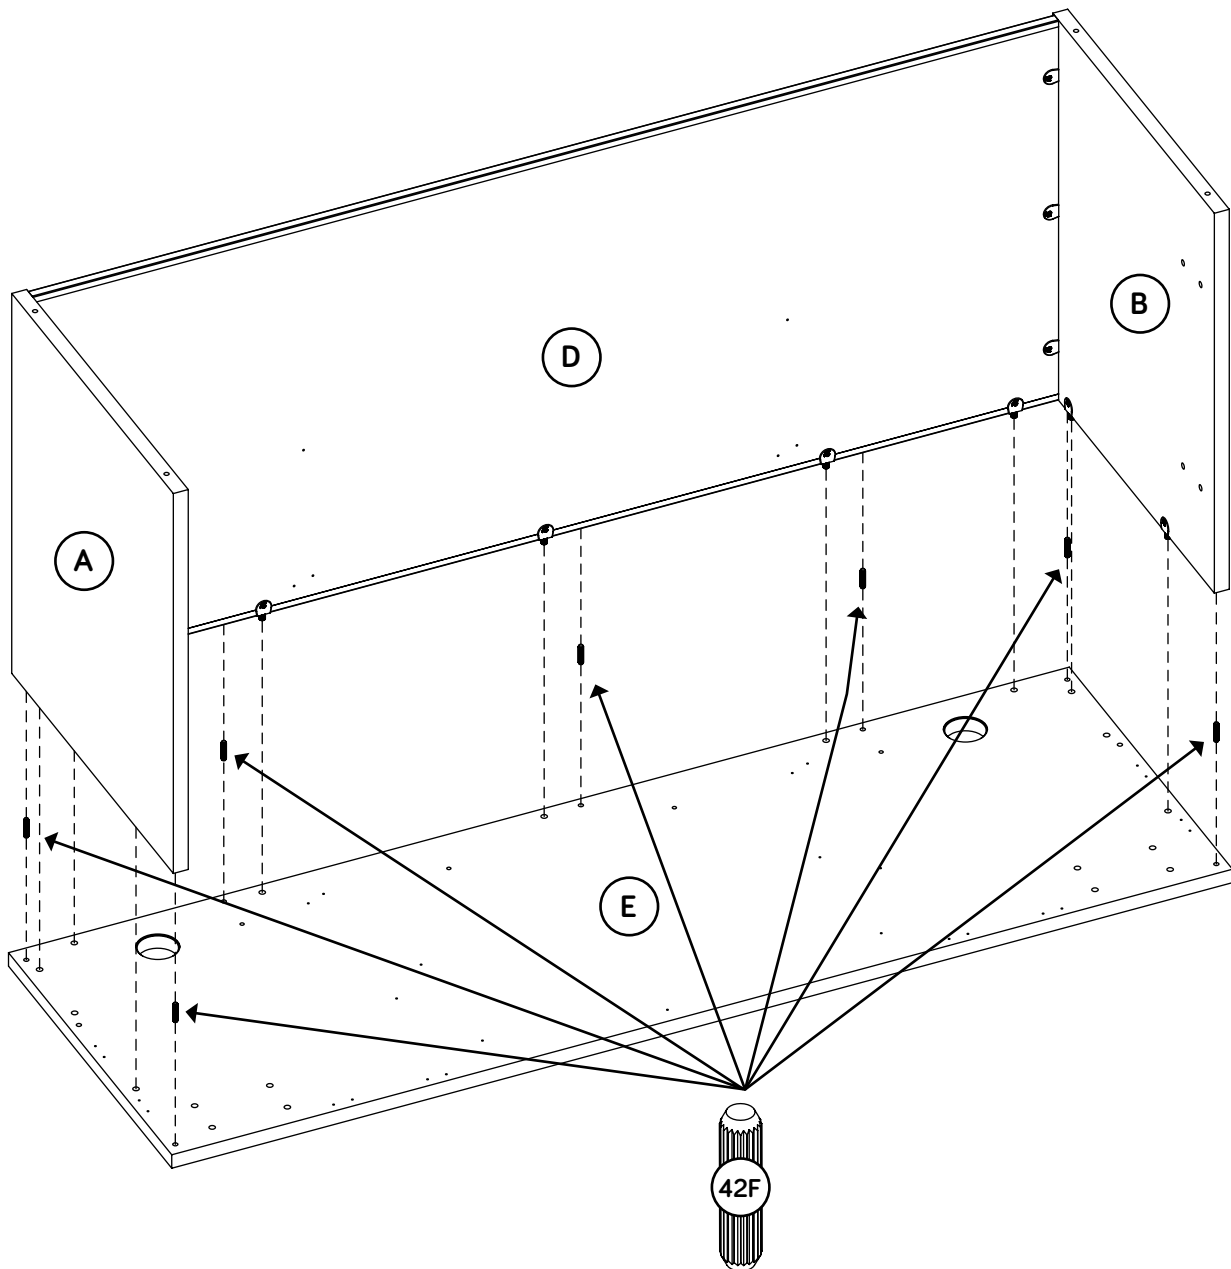

Step 5

- Fasten the SUPPORT BRACKETS (85G) to the MODESTY PANEL (D) and TOP (E). Use twelve BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- Push four CORD CLIPS (9P) into the TOP (E).

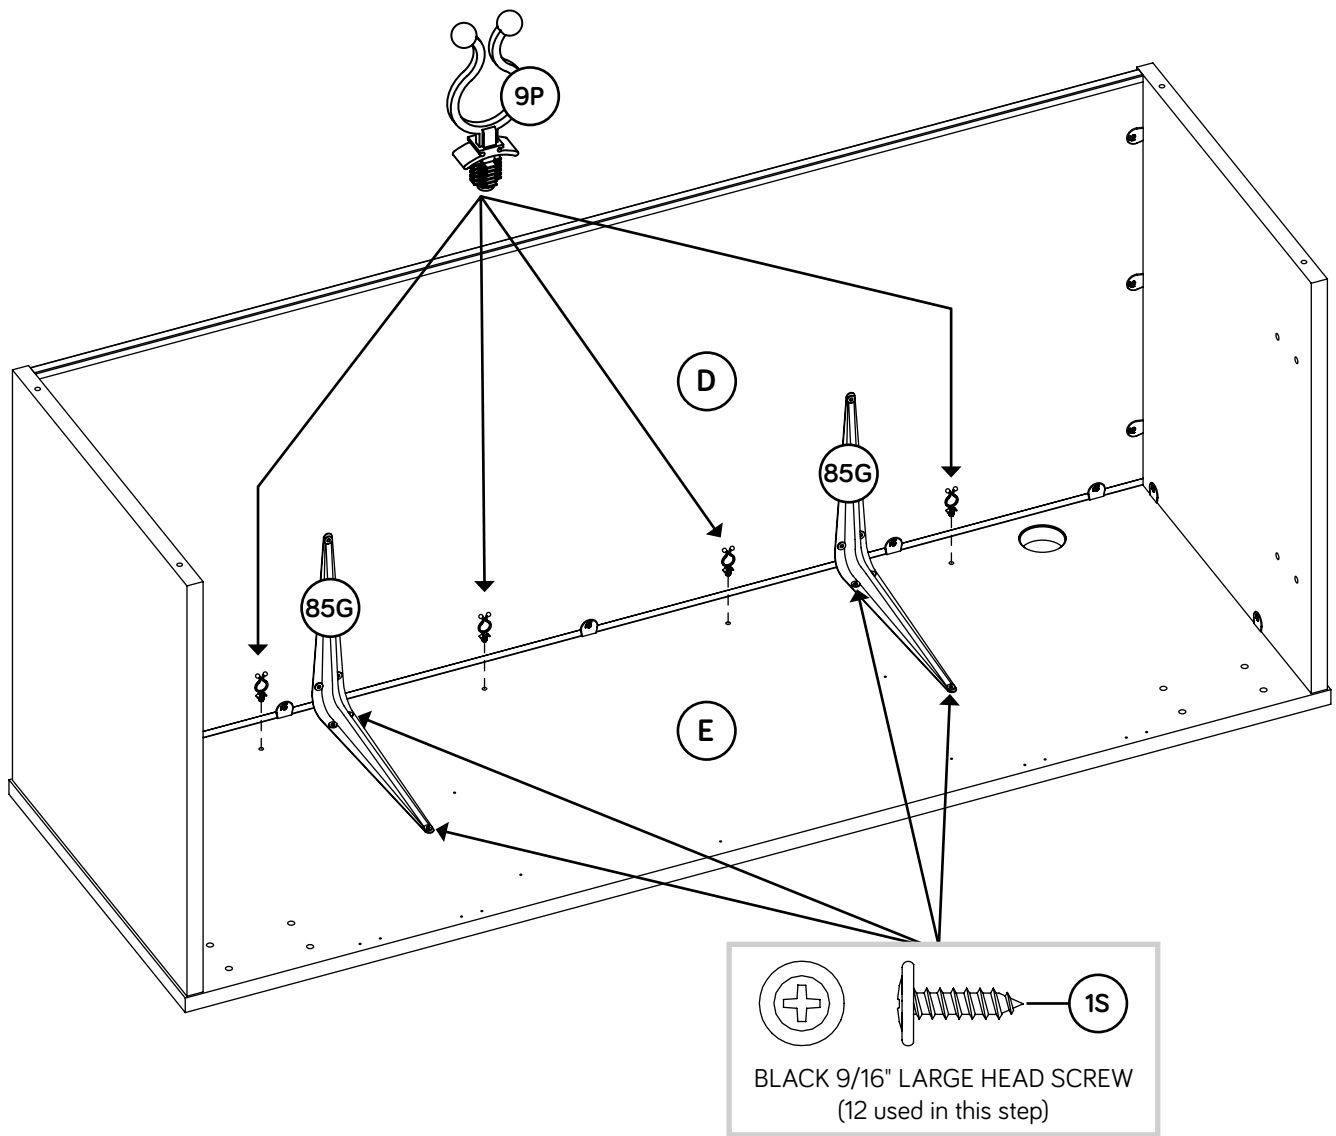


Step 6

- ✚ Using your hammer, gently tap four LEVELERS (46E) completely into the holes in the ENDS (A and B).
- ✚ **NOTE:** Adjustments to the LEVELERS will be made later in assembly once your unit is standing upright.




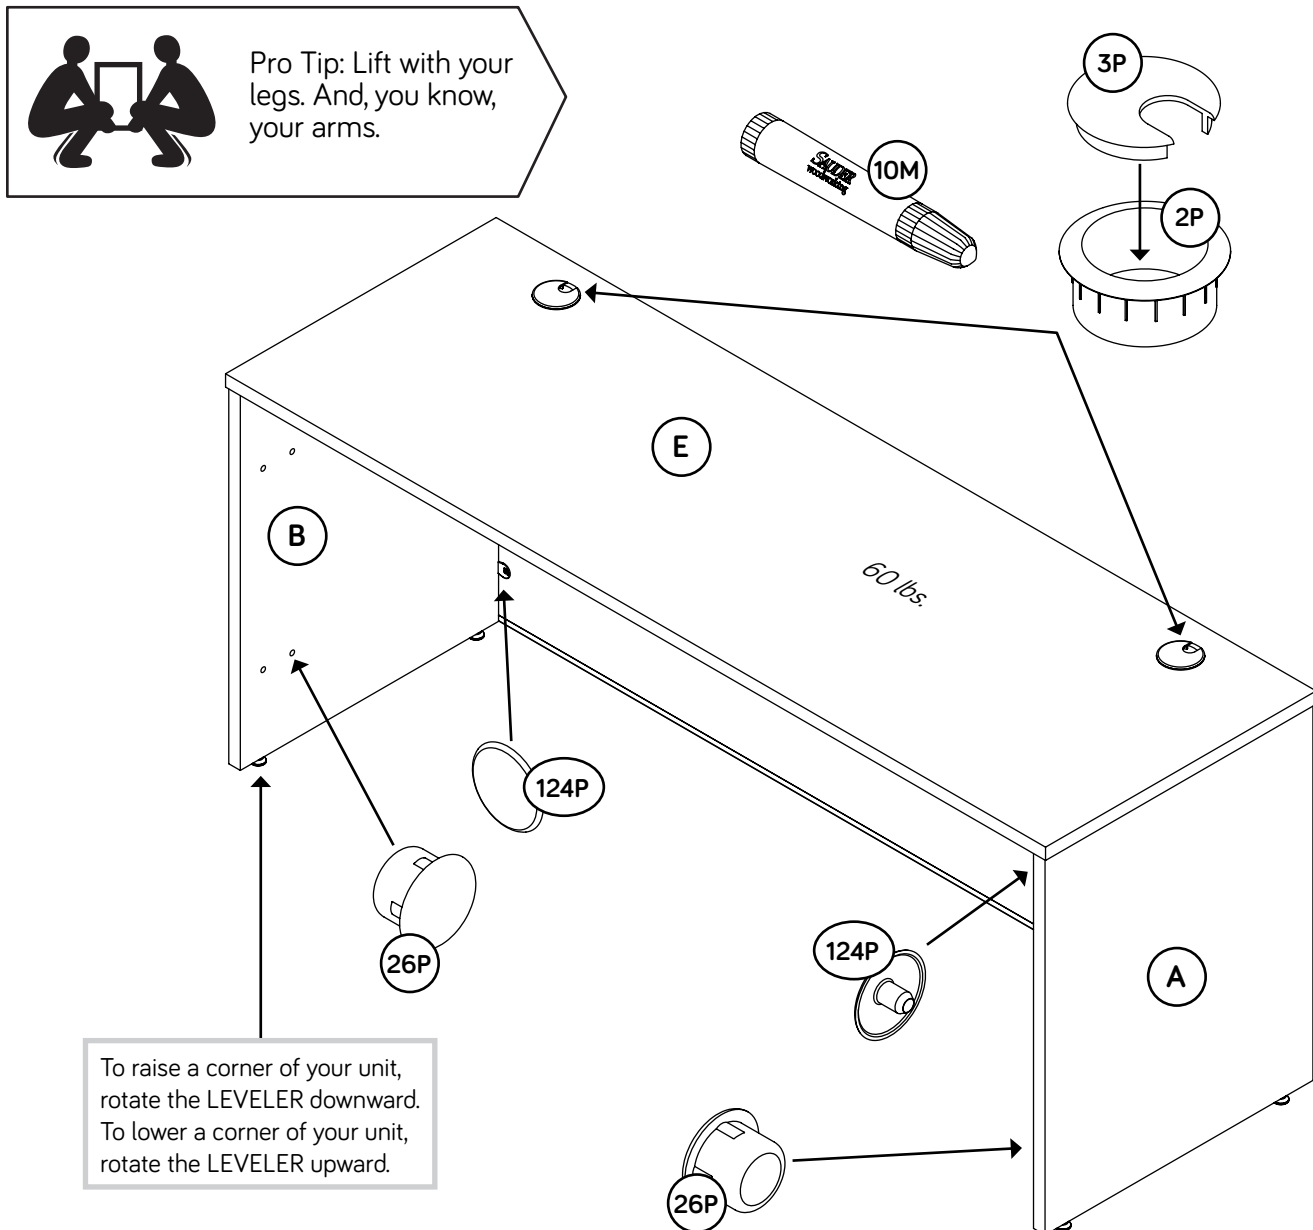
Now might be a good time to refresh your drink.

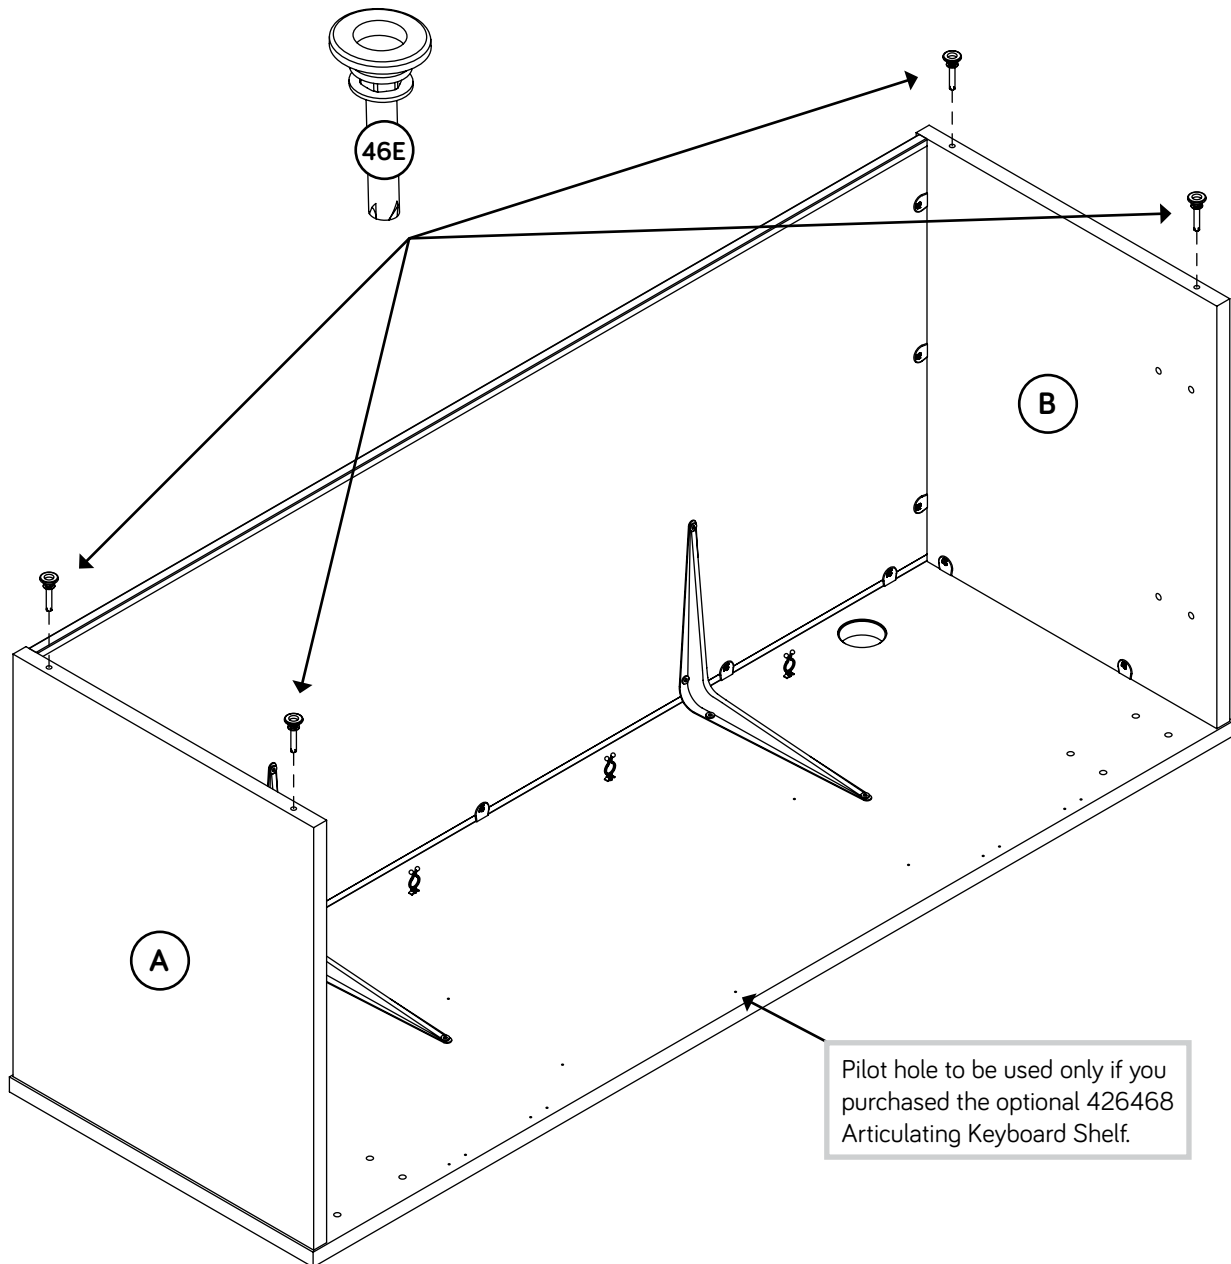

Step 7

- ✦ Carefully stand your unit upright.
- ✦ Your unit may need leveling. To raise a corner of your unit, rotate the LEVELER downward. To lower a corner of your unit, rotate the LEVELER upward.
- ✦ Using your hammer, gently tap a TWIST-LOCK® FASTENER COVER (124P) onto each visible TWIST-LOCK® FASTENER.
- ✦ For long-term care and maintenance of your unit, you may touch up the edges with the TOUCH-UP PEN (10M).
- ✦ Insert a HOLE PLUG (26P) into any unused hole in the ENDS (A and B).
- ✦ Insert a GROMMET (2P) and GROMMET CAP (3P) into each large hole in the TOP (E).
- ✦ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✦ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.


★ **And to celebrate, why not share your success story at sauder.com or**     



Step 8



- Fasten the ENDS (A and C) to the MODESTY PANEL (D). Tighten six TWIST-LOCK® FASTENERS.
- NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the MODESTY PANEL insert into the ENDS.
- NOTE:** You will not use the LEFT END (B) in Steps 8-13. Extra hardware has been provided for the LEFT END if needed.

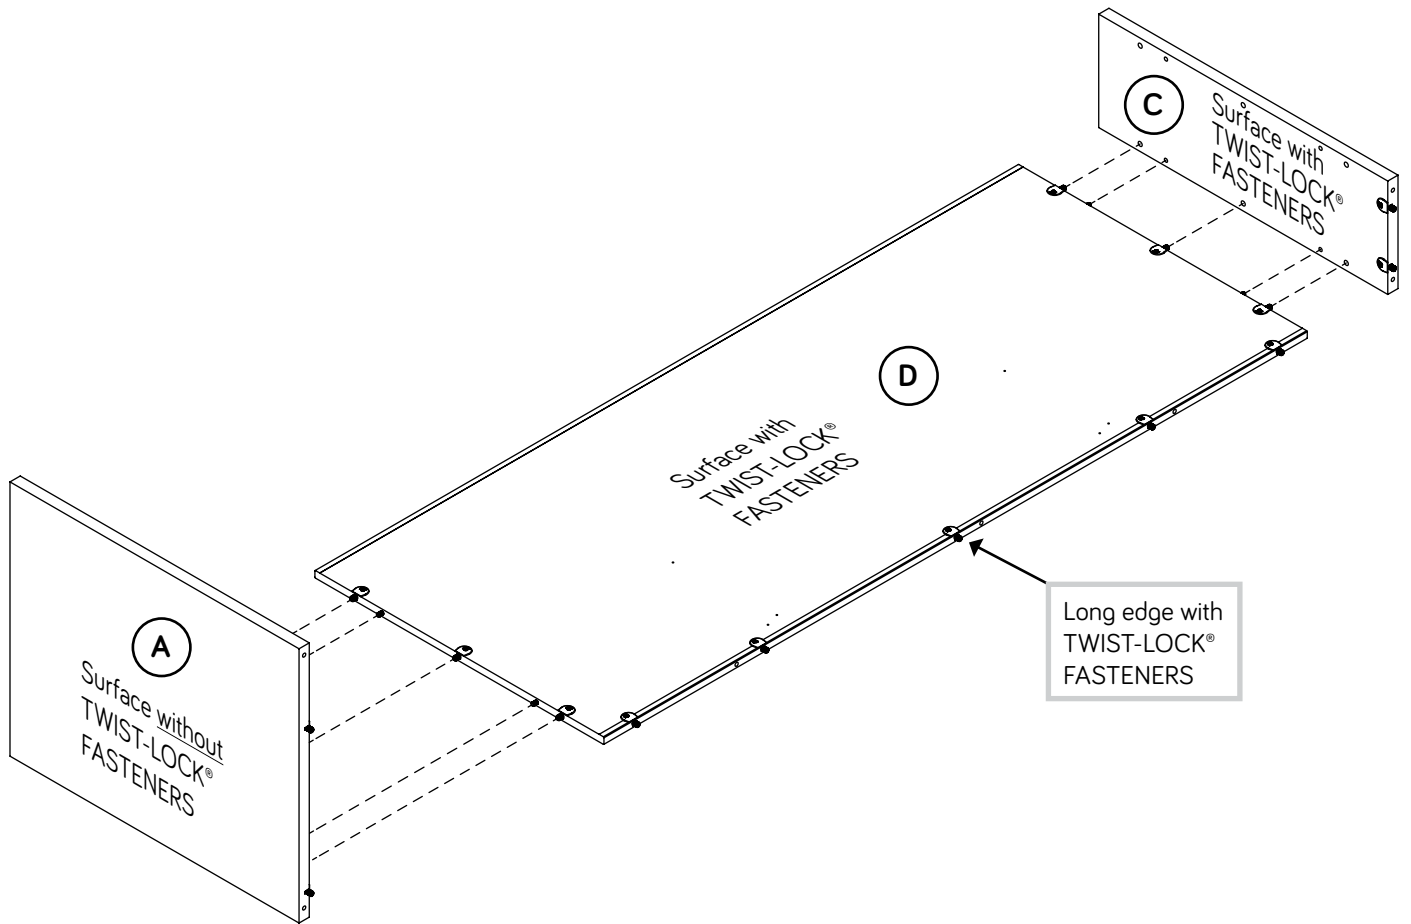


Step 9



- ✚ Insert seven WOOD DOWELS (42F) into the exact holes shown in the TOP (E).
- ✚ **NOTE:** You may need to gently tap the WOOD DOWELS in with your hammer.
- ✚ With the help of another person, fasten the ENDS (A and C) and MODESTY PANEL (D) to the TOP (E). Tighten nine TWIST-LOCK® FASTENERS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the ENDS and MODESTY PANEL.

Caution

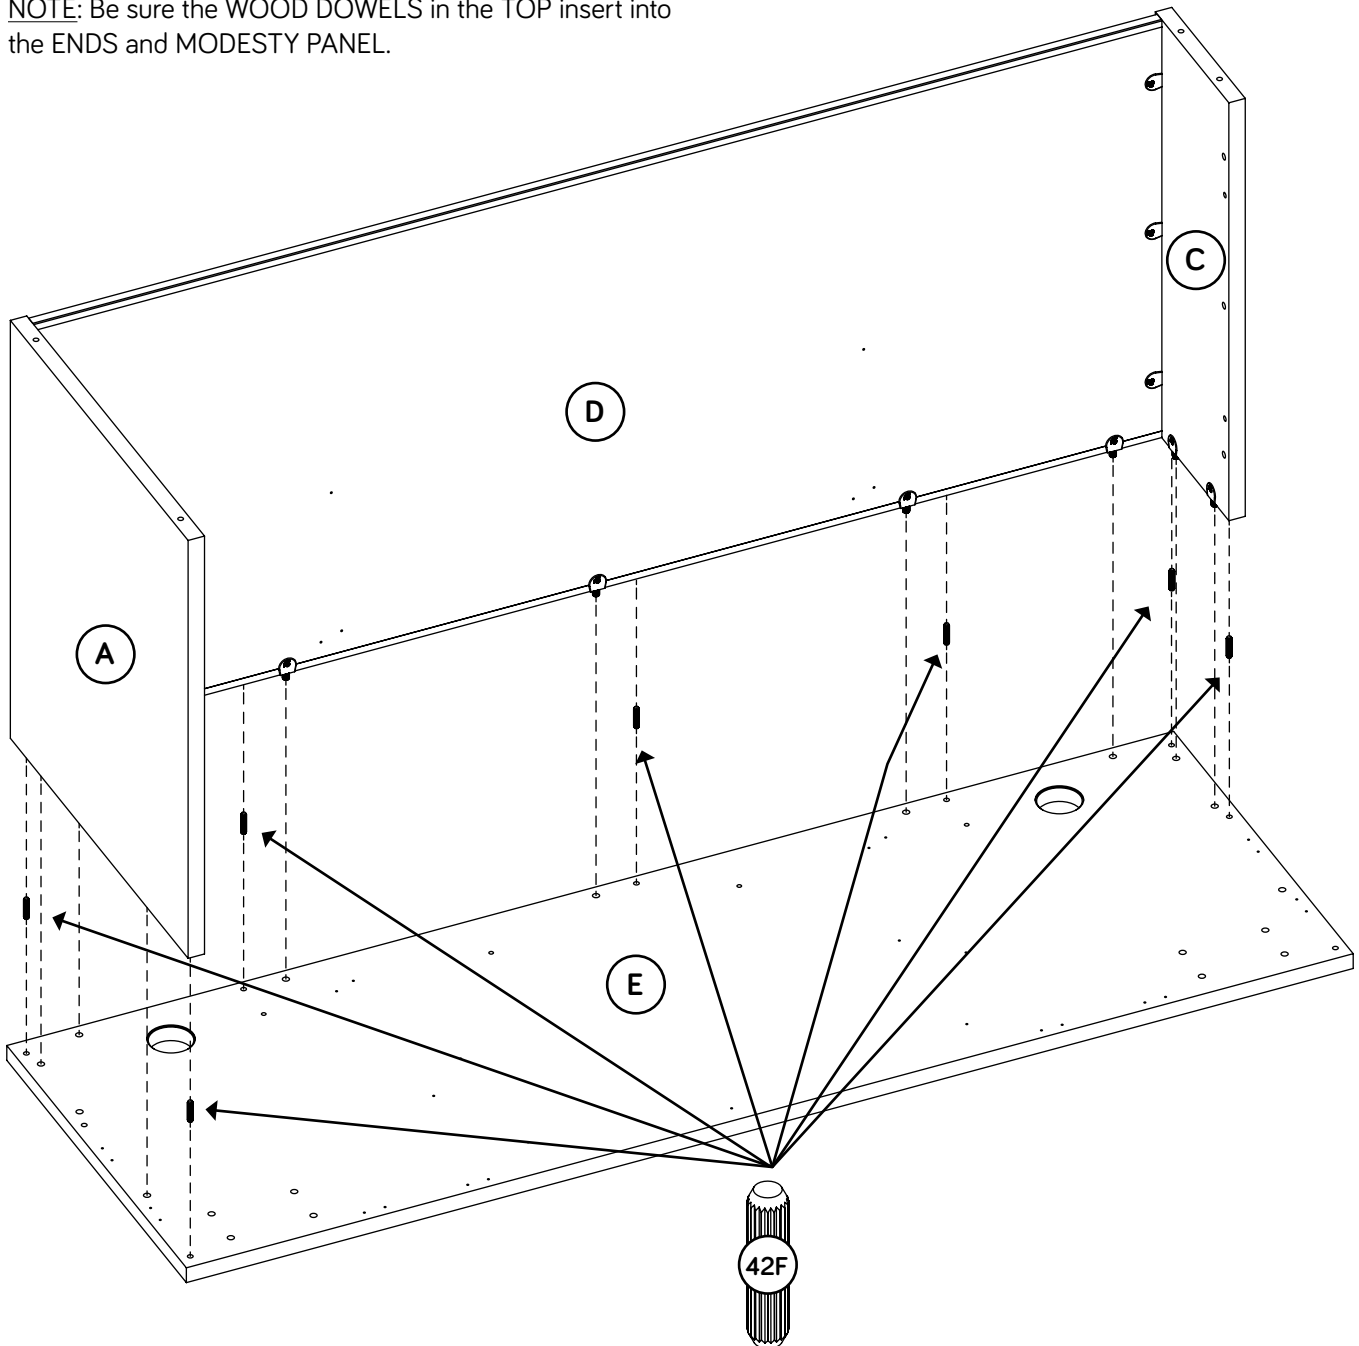


Step 10

- Fasten the SUPPORT BRACKETS (85G) to the MODESTY PANEL (D) and TOP (E). Use twelve BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- Push four CORD CLIPS (9P) into the TOP (E).




Now might be a good time to refresh your drink.

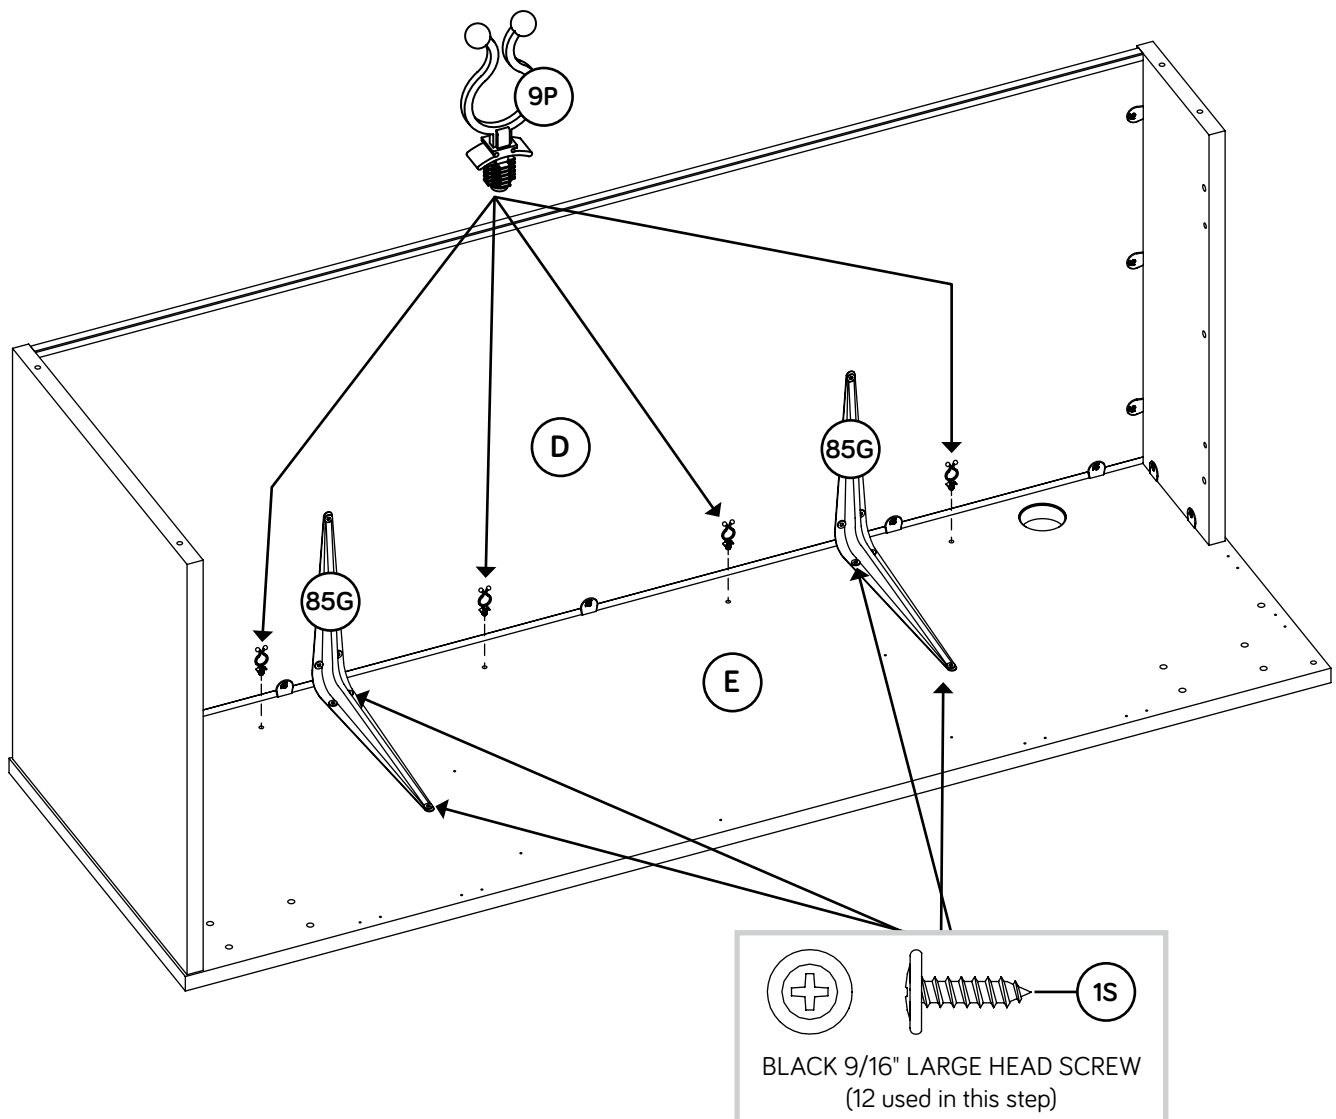

Step 11

- ✚ Using your hammer, gently tap four LEVELERS (46E) completely into the holes in the ENDS (A and C).
- ✚ **NOTE:** Adjustments to the LEVELERS will be made later in assembly once your unit is standing upright.
- ✚ Fasten the PLATES (41G) to the TOP (E). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

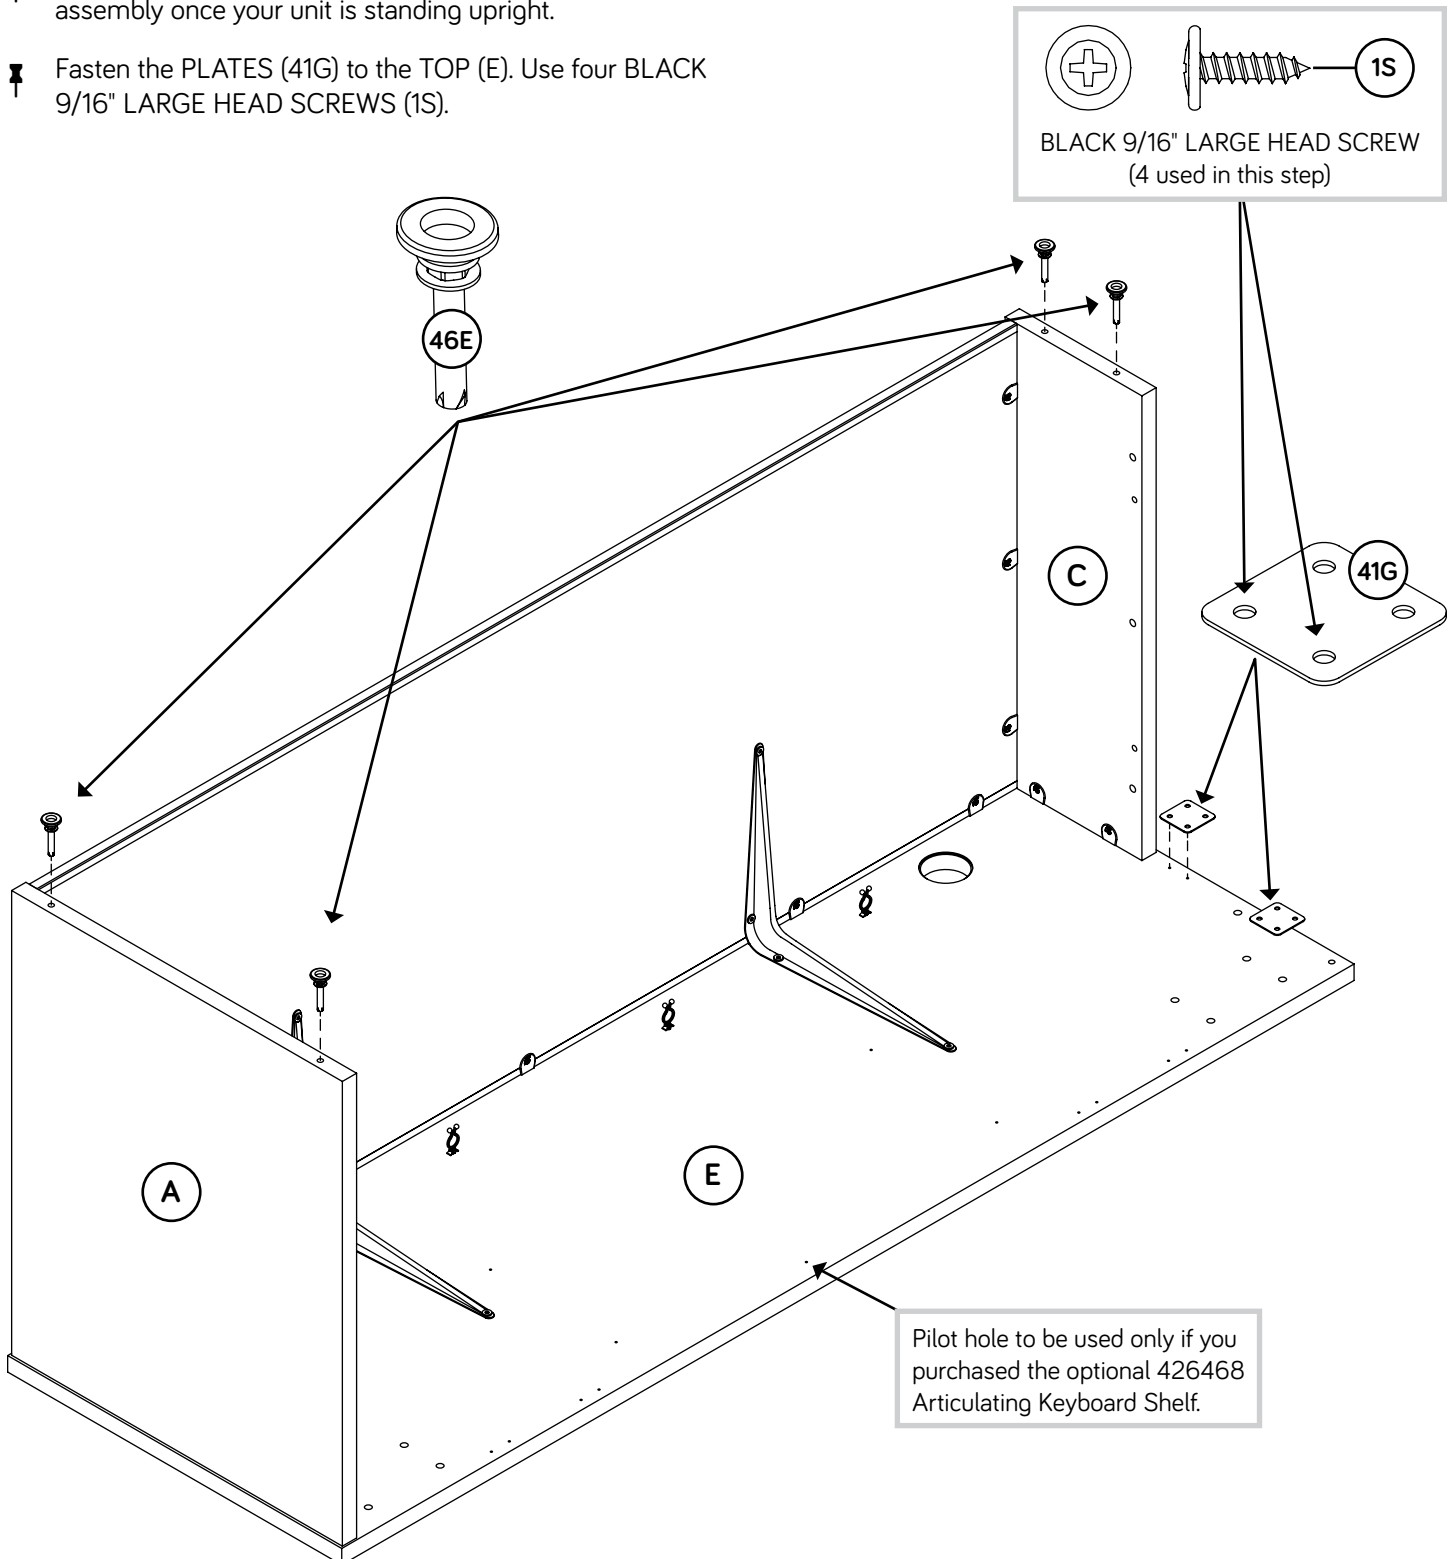


Step 12

- ✦ Carefully stand your unit upright.
- ✦ Your unit may need leveling. To raise a corner of your unit, rotate the LEVELER downward. To lower a corner of your unit, rotate the LEVELER upward.
- ✦ Using your hammer, gently tap a TWIST-LOCK® FASTENER COVER (124P) onto each visible TWIST-LOCK® FASTENER.
- ✦ For long-term care and maintenance of your unit, you may touch up the edges with the TOUCH-UP PEN (10M).
- ✦ Insert a HOLE PLUG (26P) into any unused hole in the ENDS (A and C).
- ✦ Insert a GROMMET (2P) and GROMMET CAP (3P) into each large hole in the TOP (E).



Pro Tip: Lift with your legs. And, you know, your arms.

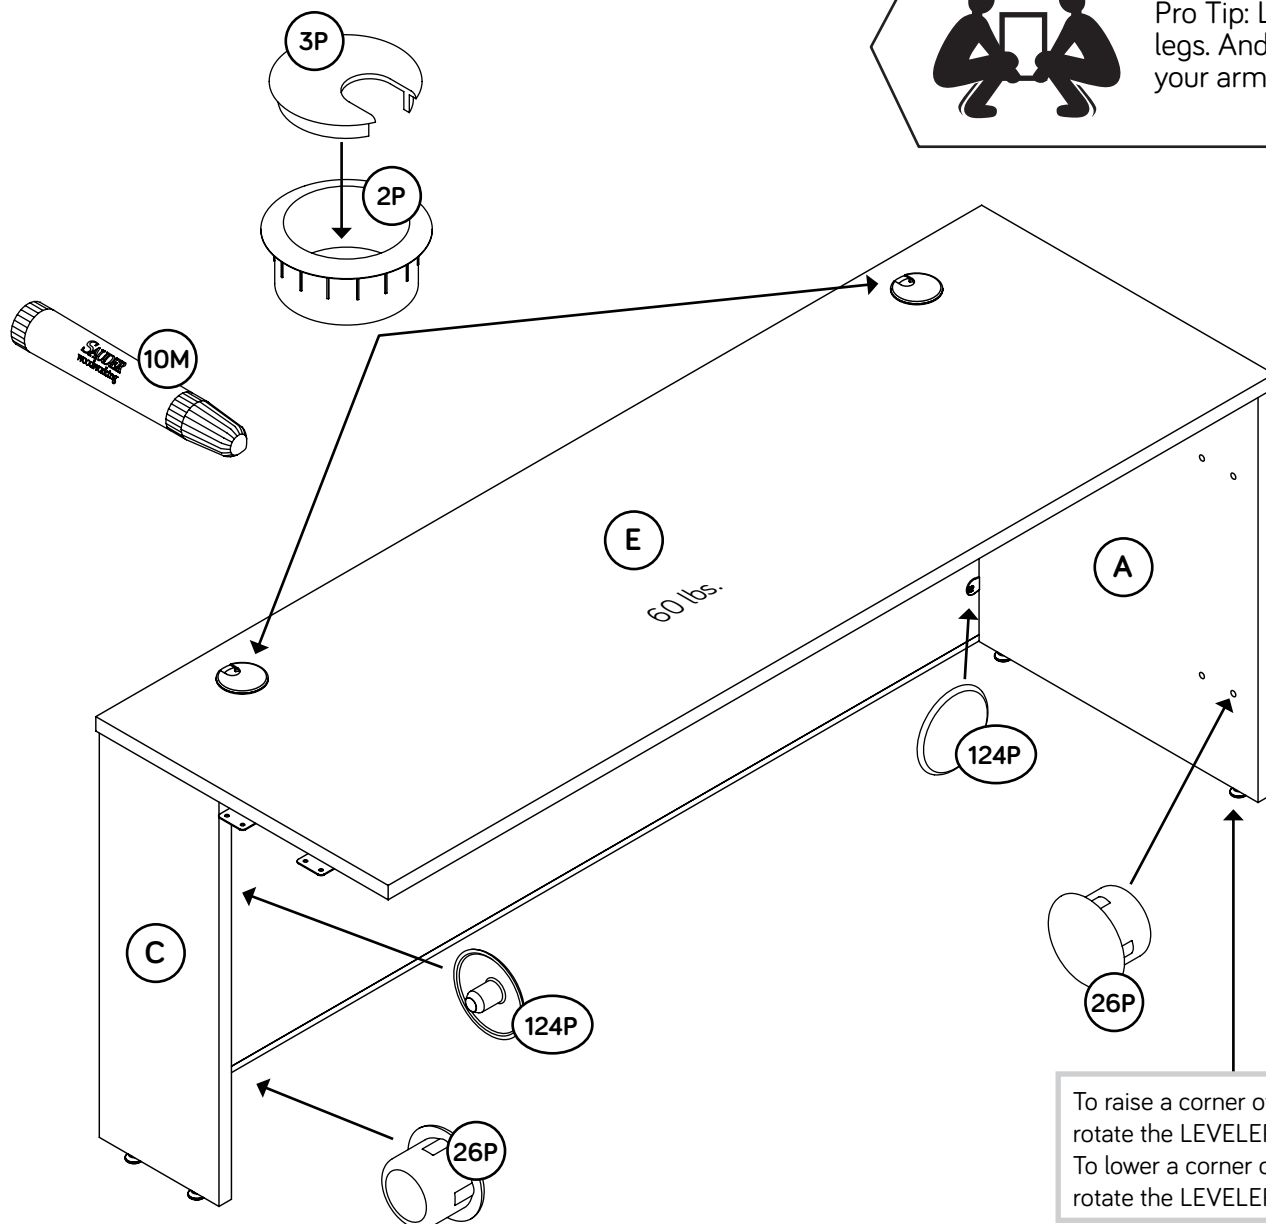


To raise a corner of your unit, rotate the LEVELER downward. To lower a corner of your unit, rotate the LEVELER upward.

Step 13

- ✚ Fasten the 427444 Desk or the 427471 Desk to your 427442 on the left. Use four 9/16" BLACK LARGE HEAD SCREWS (1S) through the PLATES and into the adjoining Desk.
- ✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.



★ And to celebrate, why not share your success story at sauder.com or     

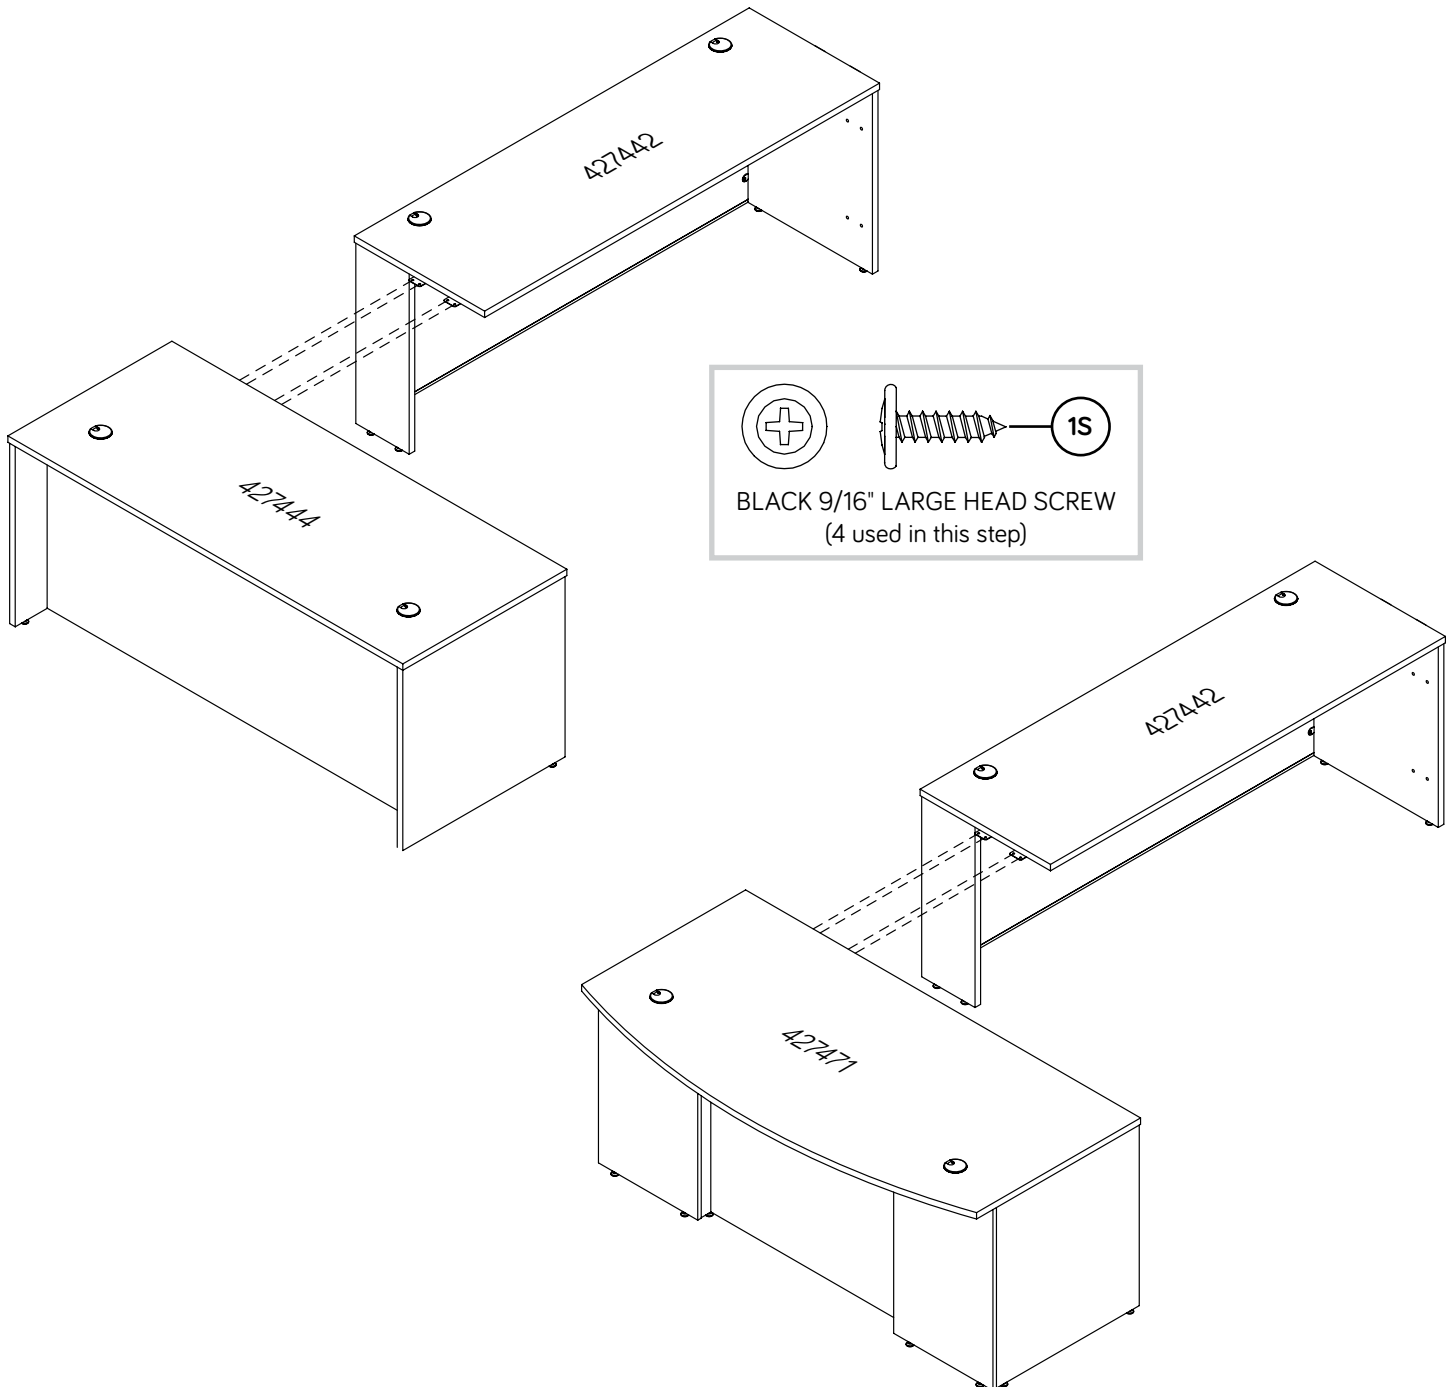

Step 14



- Fasten the ENDS (B and C) to the MODESTY PANEL (D).
Tighten six TWIST-LOCK® FASTENERS.
- NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the MODESTY PANEL insert into the ENDS.
- NOTE:** You will not use the RIGHT END (A) in Steps 14-19. Extra hardware has been provided for the RIGHT END if needed.

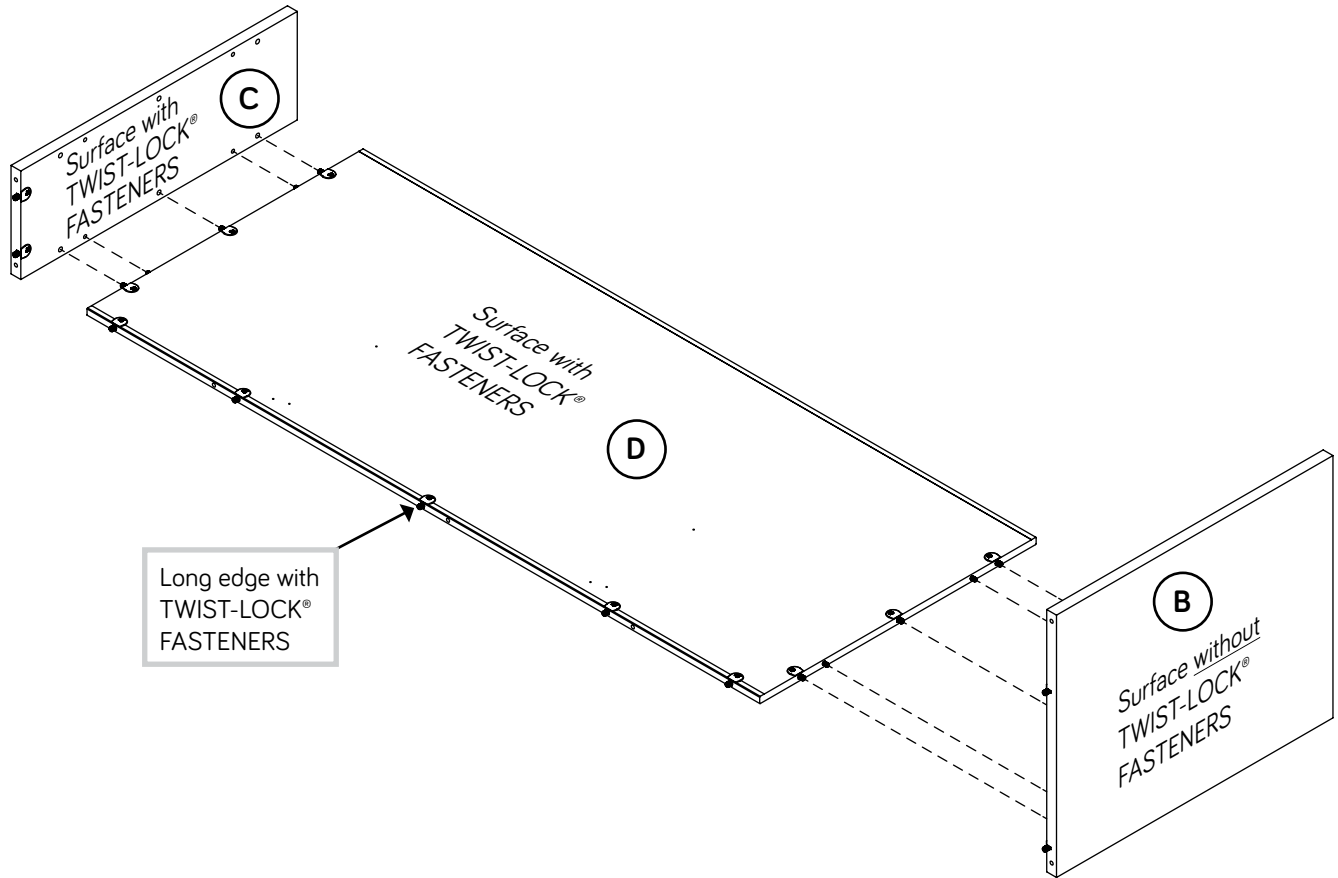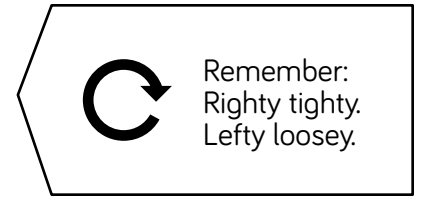


Step 15



- ✚ Insert seven WOOD DOWELS (42F) into the exact holes shown in the TOP (E).
- ✚ NOTE: You may need to gently tap the WOOD DOWELS in with your hammer.
- ✚ With the help of another person, fasten the ENDS (B and C) and MODESTY PANEL (D) to the TOP (E). Tighten nine TWIST-LOCK® FASTENERS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the ENDS and MODESTY PANEL.

Caution

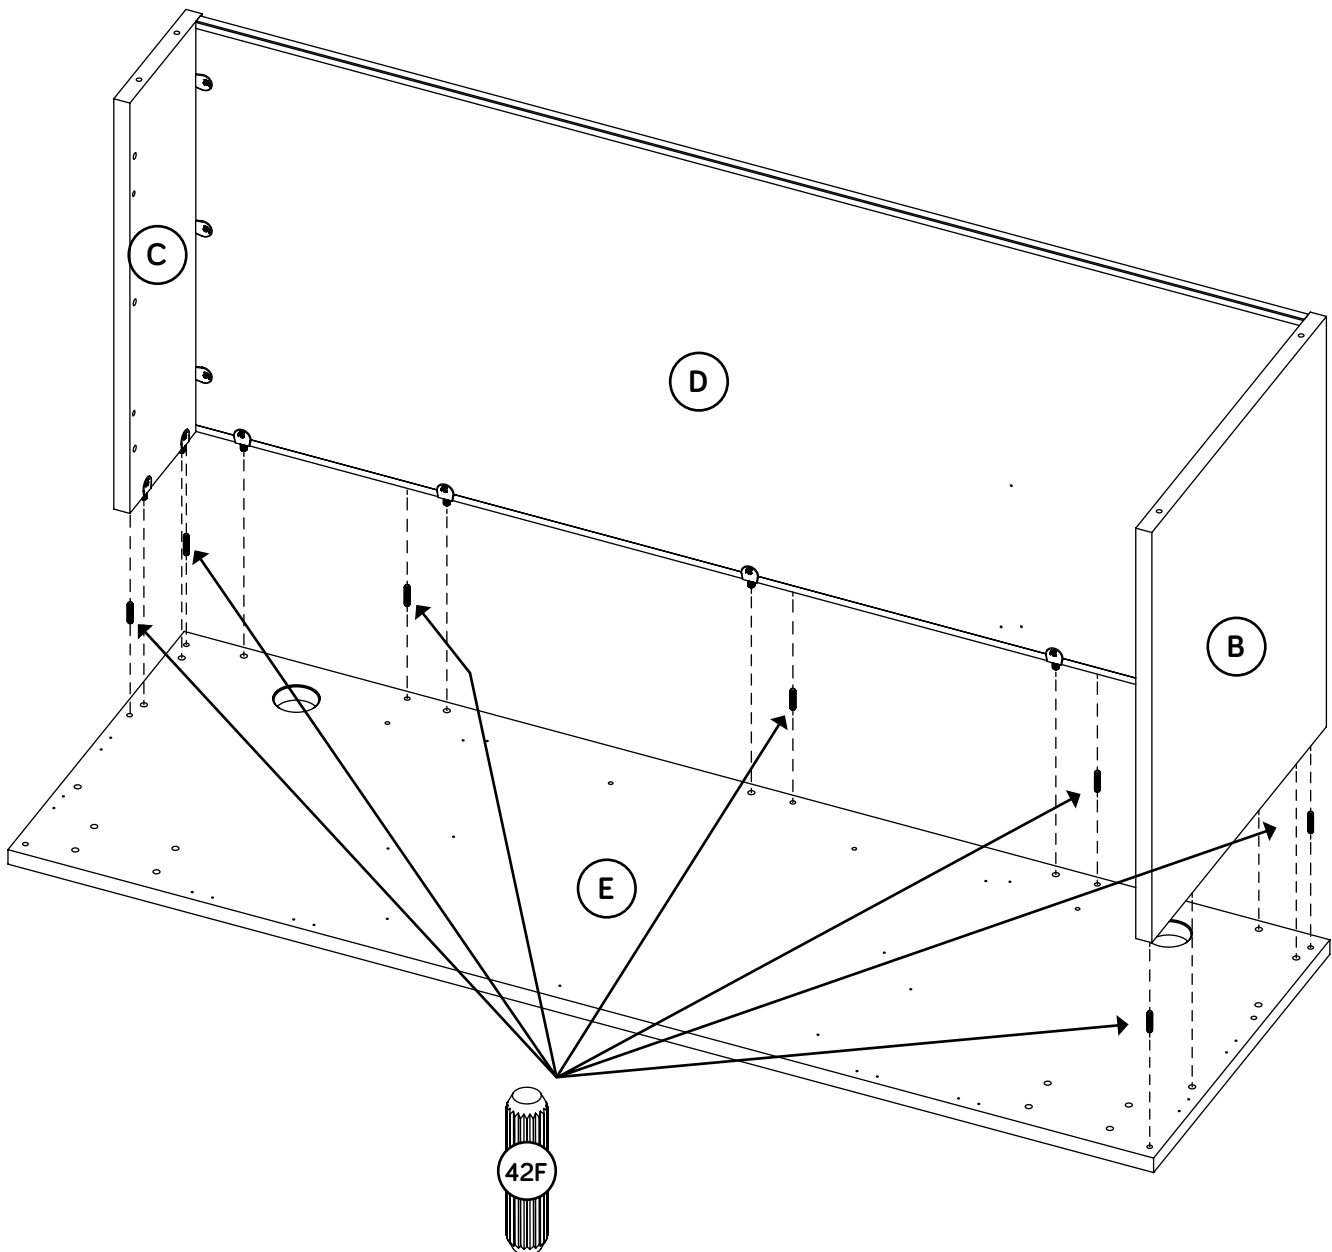


Step 16

- Fasten the SUPPORT BRACKETS (85G) to the MODESTY PANEL (D) and TOP (E). Use twelve BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- Push four CORD CLIPS (9P) into the TOP (E).




Now might be a good time to refresh your drink.

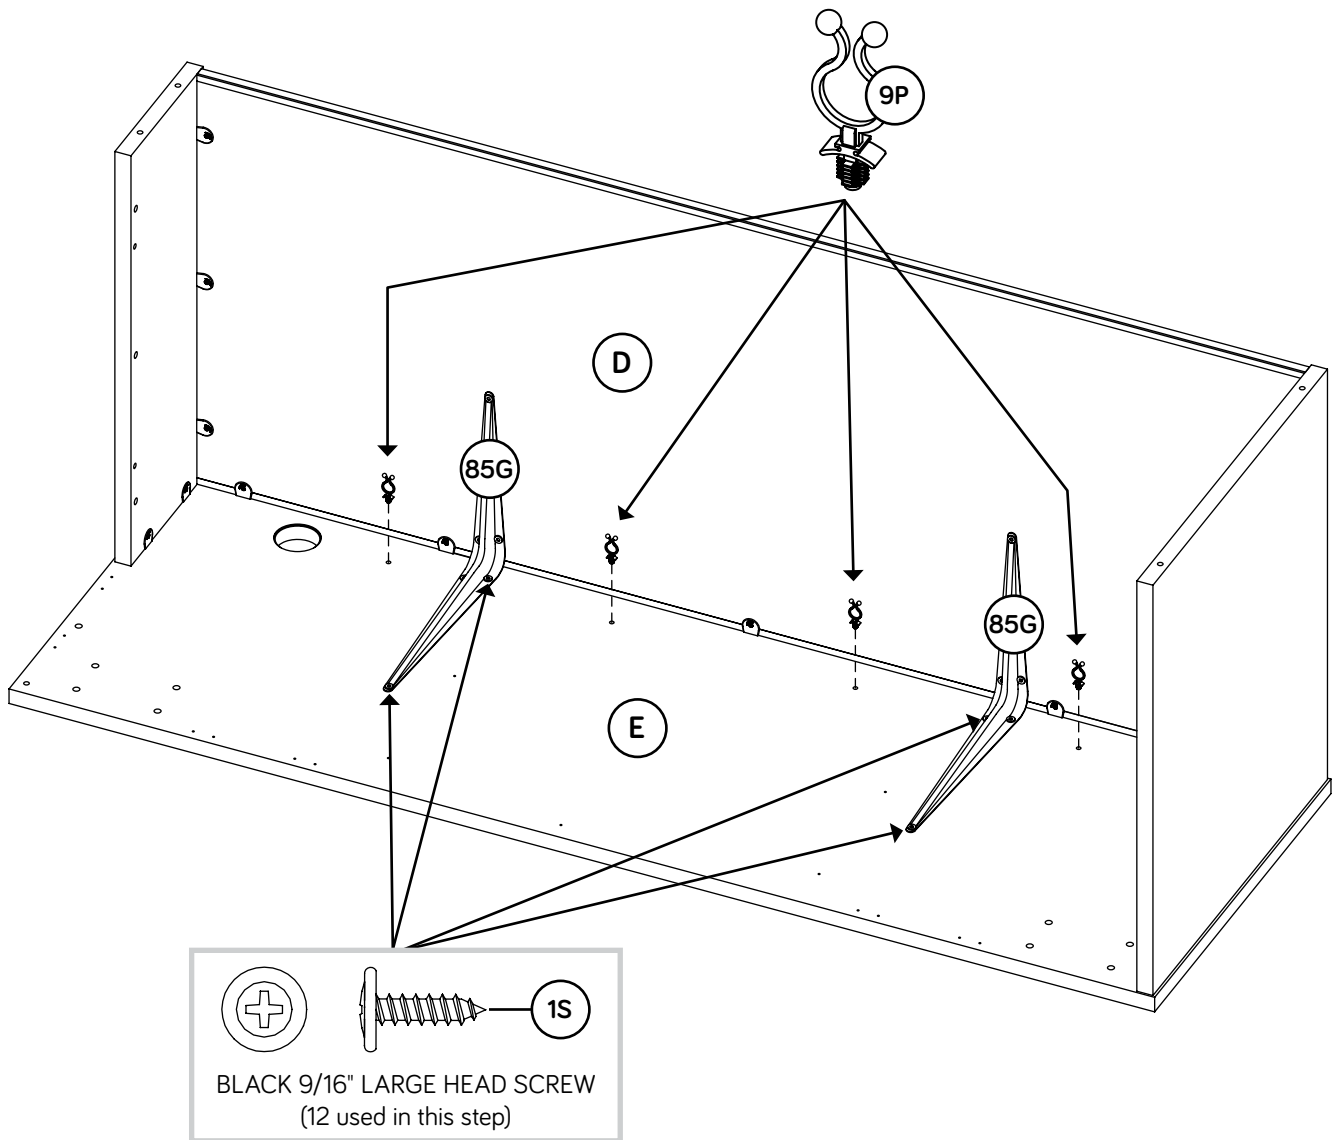




Step 17

- ✚ Using your hammer, gently tap four LEVELERS (46E) completely into the holes in the ENDS (B and C).
- ✚ **NOTE:** Adjustments to the LEVELERS will be made later in assembly once your unit is standing upright.
- ✚ Fasten the PLATES (41G) to the TOP (E). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S)

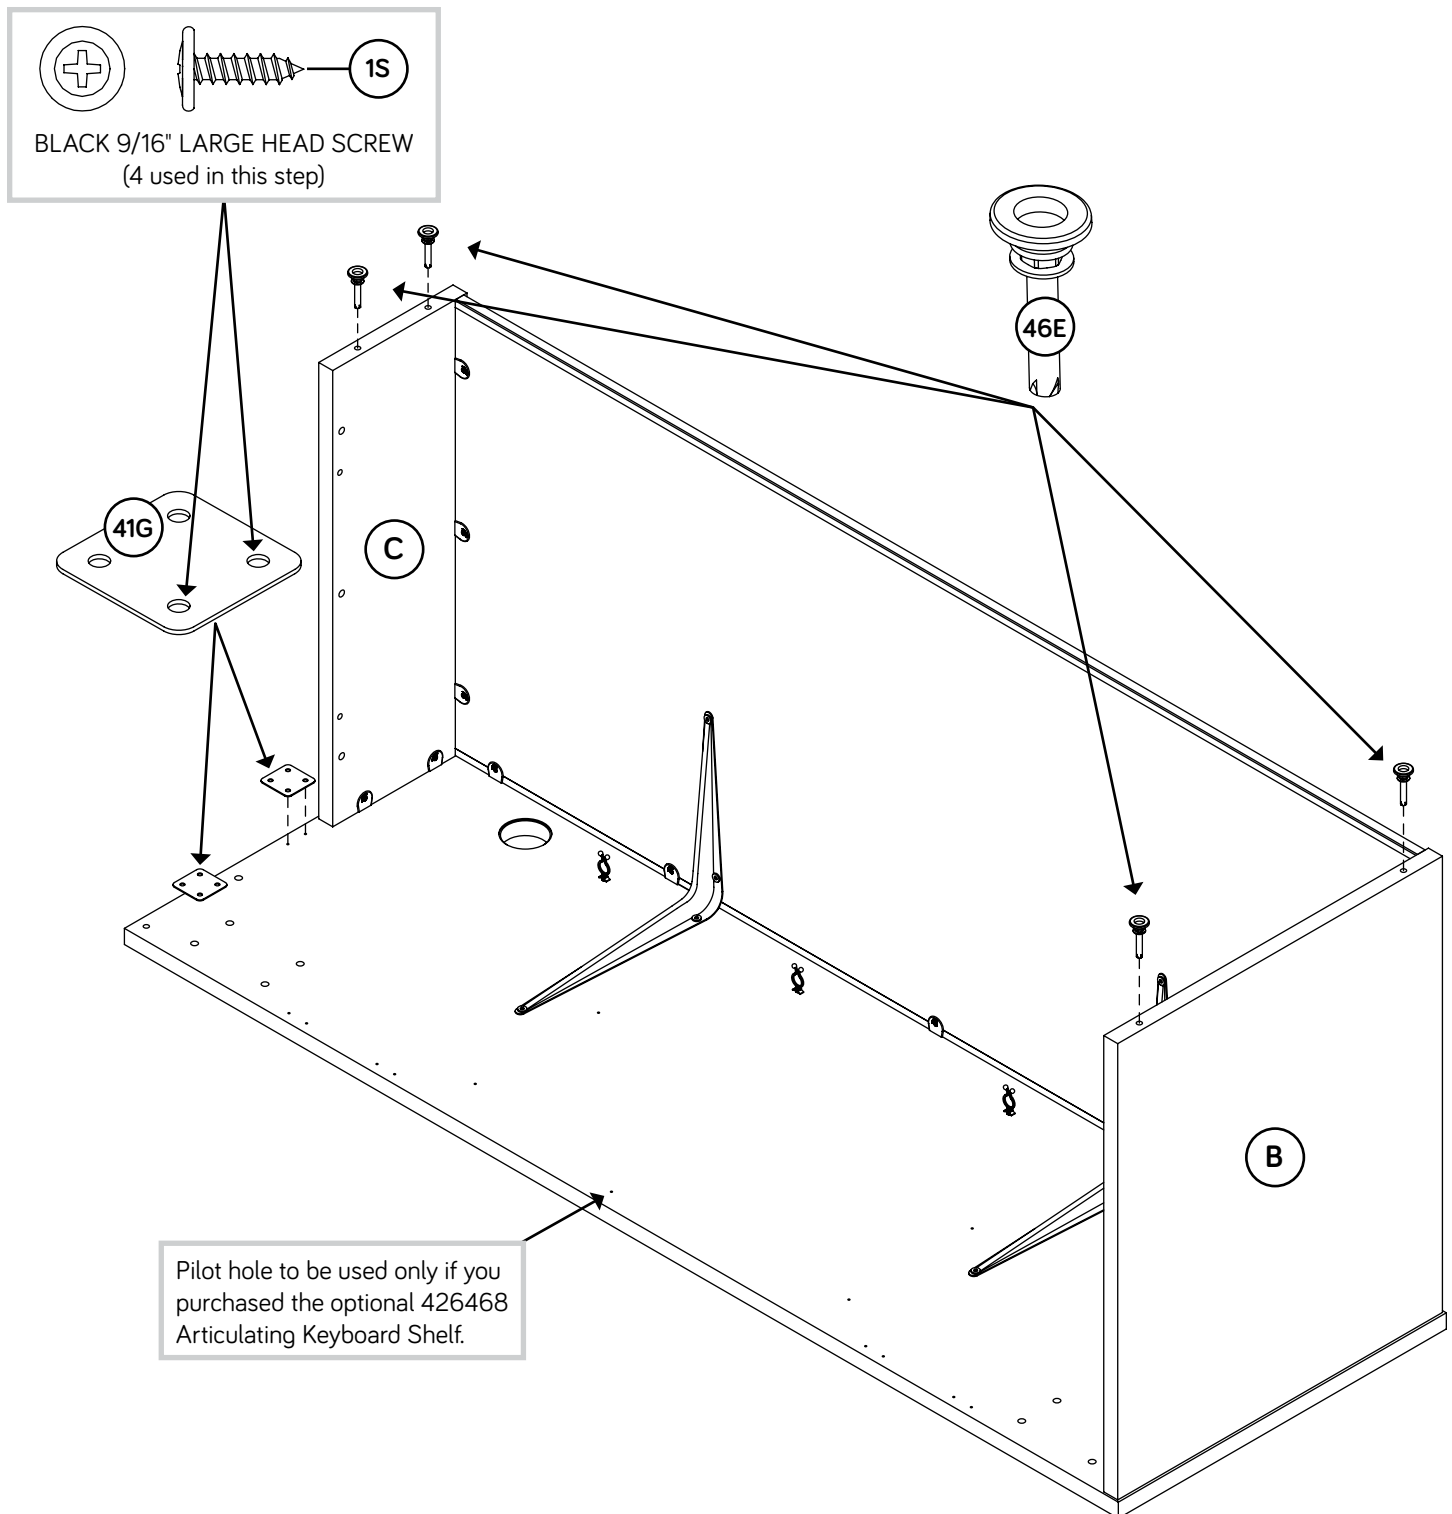

Step 18

- ✦ Carefully stand your unit upright.
- ✦ Your unit may need leveling. To raise a corner of your unit, rotate the LEVELER downward. To lower a corner of your unit, rotate the LEVELER upward.
- ✦ Using your hammer, gently tap a TWIST-LOCK® FASTENER COVER (124P) onto each visible TWIST-LOCK® FASTENER.
- ✦ For long-term care and maintenance of your unit, you may touch up the edges with the TOUCH-UP PEN (10M).
- ✦ Insert a HOLE PLUG (26P) into any unused hole in the ENDS (B and C).
- ✦ Insert a GROMMET (2P) and GROMMET CAP (3P) into each large hole in the TOP (E).

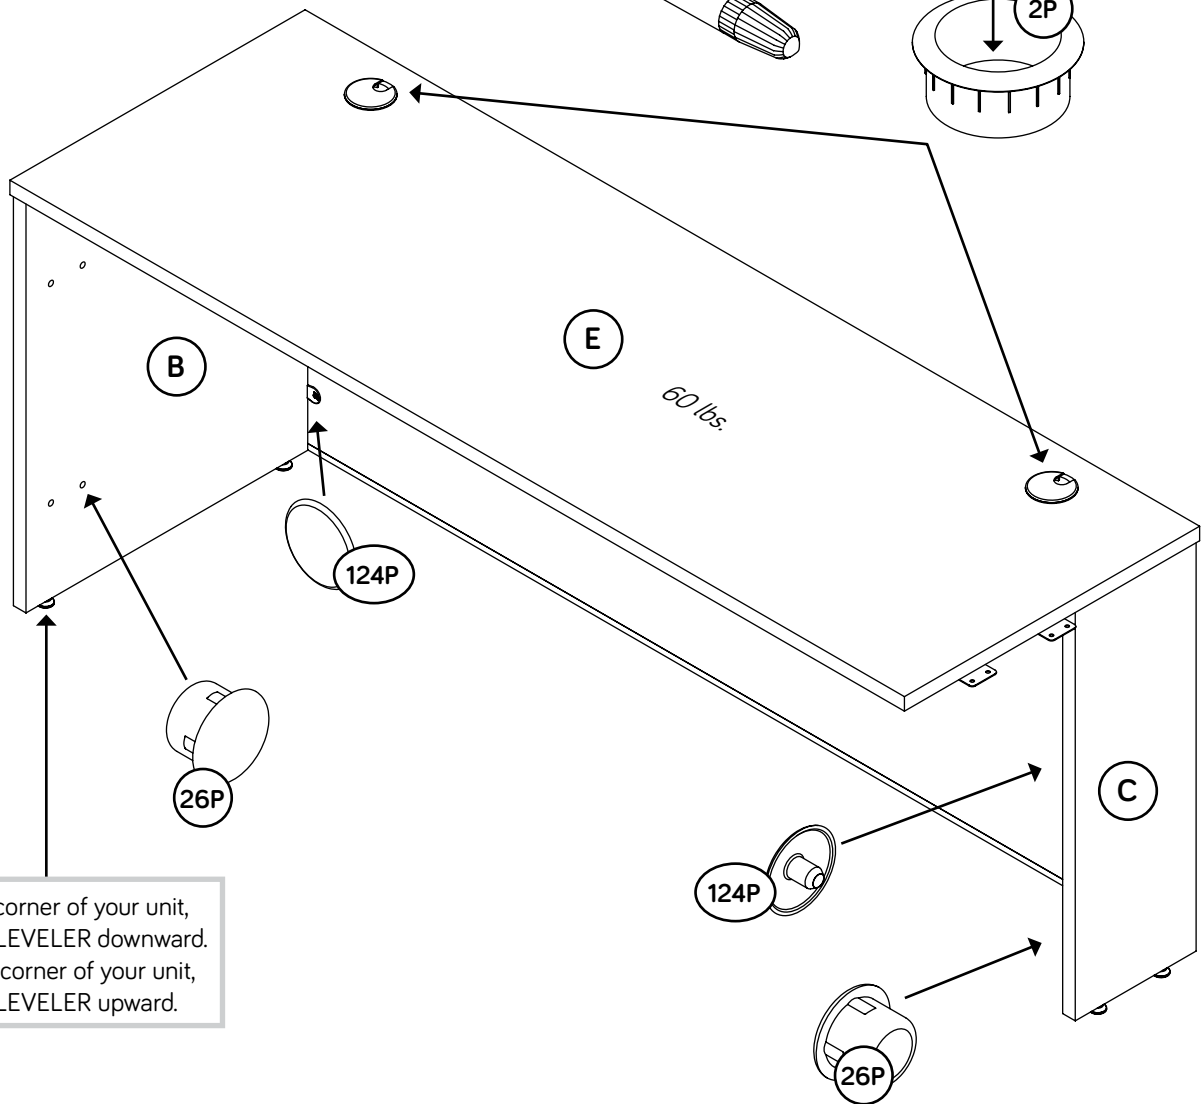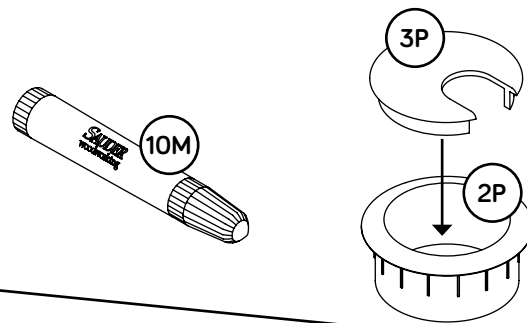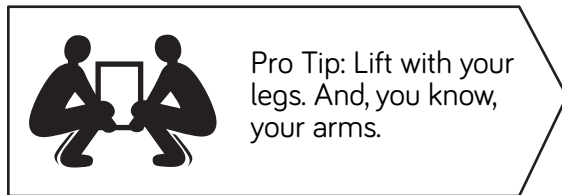

To raise a corner of your unit, rotate the LEVELER downward. To lower a corner of your unit, rotate the LEVELER upward.


Step 19

✚ Fasten the 427444 Desk or the 427471 Desk to your 427442 on the right. Use four 9/16" BLACK LARGE HEAD SCREWS (1S) through the PLATES and into the adjoining Desk.

✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story at sauder.com or     

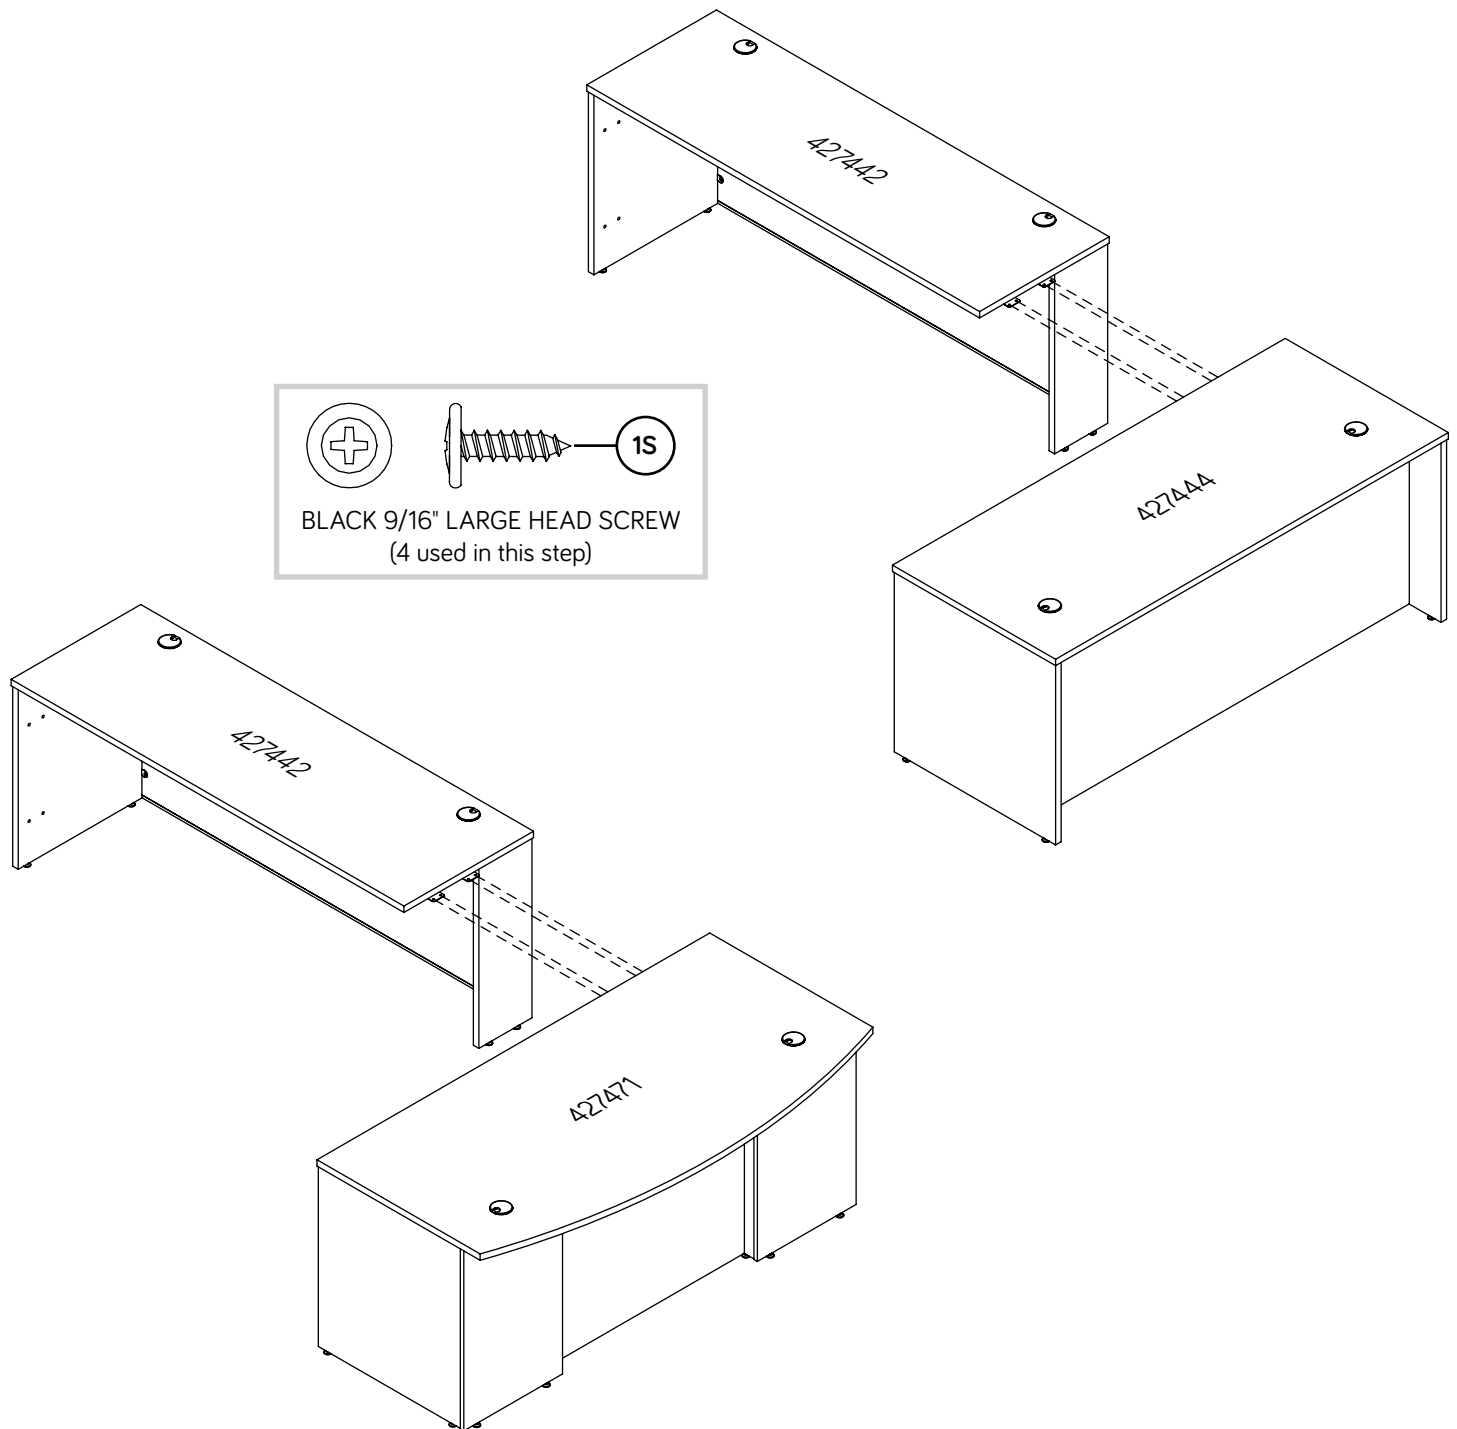

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Composez ce numéro d'appel gratuit:

877-996-7539

**Du lundi au vendredi, de 8:30 heures du matin à
5 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	46E	VÉRIN.....	6
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	42F	CHEVILLE EN BOIS.....	13
C	PETITE EXTRÉMITÉ.....	1	41G	PLAQUE.....	2
D	VOILE DE FOND.....	1	85G	CONSOLE DE SUPPORT.....	2
E	DESSUS.....	1	10M	FEUTRE DE RETOUCHE.....	1
			2P	PASSE-CÂBLES.....	2
			3P	COUVERCLE DE PASSE-CÂBLES.....	2
			9P	CLIP POUR CORDONS.....	4
			26P	BOUCHON.....	8
			124P	COUVERCLE DE FIXATION TWIST-LOCK®.....	17
			1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE.....	20

Accessoires optionnels (vendus séparément)

Ce meuble peut être complété par un ou plusieurs des accessoires optionnels suivants (vendus séparément).

Prise électrique pour oeillet (article 427829)

Cette prise électrique est conçue pour remplacer n'importe quel oeillet passe-câble dans votre meuble.

Pour acheter la prise électrique pour oeillet, scannez ce code QR. (Ou allez sur sauder.com)

Clavier articulé (article 426468)

Ce clavier articulé est conçu pour être fixé sous votre bureau, votre bureau latéral, ou sur une crédence.

Pour acheter le clavier articulé, scannez ce code QR. (Ou allez sur sauder.com)

Lumière LED (article 426494)

Cette lumière LED est conçue pour être fixée sur la face inférieure d'un surmeuble.

Pour acheter la lumière LED, scannez ce code QR. (Ou allez sur sauder.com)

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA FIXATION TWIST-LOCK®

1. Enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® dans le gros trou de la pièce.

2. 1. Insérer l'extrémité fileté de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité fileté de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Insérer quatre CHEVILLES EN BOIS (42F) dans les trous exacts illustrés dans le VOILE DE FOND (D).

REMARQUE : Il est peut-être nécessaire d'enfoncer les CHEVILLES EN BOIS délicatement à l'aide d'un marteau.

ÉTAPE 2

Si vous avez acheté le 427439 pour le fixer à ce bureau 427442, puis suivre les étapes 3 à 7. Passer ensuite à l'assemblage et à la fixation du 427439.

Si vous avez acheté 427471 ou le 427444 pour les fixer à ce bureau 427442 du côté gauche, puis suivre les étapes 8 à 13.

Si vous avez acheté 427471 ou le 427444 pour les fixer à ce bureau 427442 du côté droit, puis suivre les étapes 14 à 19.

ÉTAPE 3

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) au VOILE DE FOND (D). Serrer six FIXATIONS TWIST-LOCK®.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du VOILE DE FOND dans les EXTRÉMITÉS.

REMARQUE : On n'utilisera pas la PETITE EXTRÉMITÉ (C) dans les étapes 3 à 7. Du matériel supplémentaire a été fourni pour la PETITE EXTRÉMITÉ si nécessaire.

ÉTAPE 4

Insérer sept CHEVILLES EN BOIS (42F) dans les trous exacts illustrés dans le DESSUS (E).

REMARQUE : Il est peut-être nécessaire d'enfoncer les CHEVILLES EN BOIS délicatement à l'aide d'un marteau.

À l'aide d'une autre personne, fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) et le VOILE DE FOND (D) au DESSUS (E). Serrer neuf FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 5

Fixer les CONSOLES DE SUPPORT (85G) au VOILE DE FOND (D) et au DESSUS (E). Utiliser douze VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Enfoncer quatre CLIPS POUR CORDON (9P) dans le DESSUS (E).

ÉTAPE 6

À l'aide d'un marteau, enfoncer légèrement quatre VÉRINS (46E) complètement dans les trous dans les EXTRÉMITÉS (A et B).

REMARQUE : Les réglages des VÉRINS se feront ultérieurement dans l'assemblage une fois l'unité en position verticale.

ÉTAPE 7

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Vous devrez peut-être niveler votre unité. Pour soulever un coin de l'élément, faire tourner le VÉRIN vers le bas. Pour baisser un coin de l'élément, faire tourner le VÉRIN vers le haut.

À l'aide d'un marteau, taper légèrement un COUVERCLE DE FIXATION TWIST-LOCK® (124P) sur chaque FIXATION TWIST-LOCK® visible.

Pour un entretien à long terme de l'élément, il est possible de retoucher les chants à l'aide du FEUTRE DE RETOUCHE (10M).

Insérer un CACHE-TROUS (26P) dans les trous inutilisés des EXTRÉMITÉS (A et B).

Insérer le PASSE-CÂBLES (2P) et un COUVERCLE DE PASSE-CÂBLES (3P) dans chaque grand trou du DESSUS (E).

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

ÉTAPE 8

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et C) au VOILE DE FOND (D). Serrer six FIXATIONS TWIST-LOCK®.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du VOILE DE FOND dans les EXTRÉMITÉS.

REMARQUE : On n'utilisera pas l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) dans les étapes 8 à 13. Du matériel supplémentaire a été fourni pour l'EXTRÉMITÉ GAUCHE si nécessaire.

ÉTAPE 9

Insérer sept CHEVILLES EN BOIS (42F) dans les trous exacts illustrés dans le DESSUS (E).

REMARQUE : Il est peut-être nécessaire d'enfoncer les CHEVILLES EN BOIS délicatement à l'aide d'un marteau.

À l'aide d'une autre personne, fixer les EXTRÉMITÉS (A et C) et le VOILE DE FOND (D) au DESSUS (E). Serrer neuf FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 10

Fixer les CONSOLES DE SUPPORT (85G) au VOILE DE FOND (D) et au DESSUS (E). Utiliser douze VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Enfoncer quatre CLIPS POUR CORDON (9P) dans le DESSUS (E).

ÉTAPE 11

À l'aide d'un marteau, enfoncer légèrement quatre VÉRINS (46E) complètement dans les trous dans les EXTRÉMITÉS (A et C).

REMARQUE : Les réglages des VÉRINS se feront ultérieurement dans l'assemblage une fois l'unité en position verticale.

Fixer les PLAQUES (41G) au DESSUS (E). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

ÉTAPE 12

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Vous devrez peut-être niveler votre unité. Pour soulever un coin de l'élément, faire tourner le VÉRIN vers le bas. Pour baisser un coin de l'élément, faire tourner le VÉRIN vers le haut.

À l'aide d'un marteau, taper légèrement un COUVERCLE DE FIXATION TWIST-LOCK® (124P) sur chaque FIXATION TWIST-LOCK® visible.

Pour un entretien à long terme de l'élément, il est possible de retoucher les chants à l'aide du FEUTRE DE RETOUCHE (10M).

Insérer un CACHE-TROUS (26P) dans les trous inutilisés des EXTRÉMITÉS (A et C).

Insérer le PASSE-CÂBLES (2P) et un COUVERCLE DE PASSE-CÂBLES (3P) dans chaque grand trou du DESSUS (E).

ÉTAPE 13

Fixer le Bureau 427444 ou le Bureau 427471 à votre 427442 sur la gauche. Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les PLAQUES et dans le bureau adjacent.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

ÉTAPE 14

Fixer les EXTRÉMITÉS (B et C) au VOILE DE FOND (D). Serrer six FIXATIONS TWIST-LOCK®.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du VOILE DE FOND dans les EXTRÉMITÉS.

REMARQUE : On n'utilisera pas l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) dans les étapes 14 à 19. Du matériel supplémentaire a été fourni pour l'EXTRÉMITÉ DROITE si nécessaire.

ÉTAPE 15

Insérer sept CHEVILLES EN BOIS (42F) dans les trous exacts illustrés dans le DESSUS (E).

REMARQUE : Il est peut-être nécessaire d'enfoncer les CHEVILLES EN BOIS délicatement à l'aide d'un marteau.

À l'aide d'une autre personne, fixer les EXTRÉMITÉS (B et C) et le VOILE DE FOND (D) au DESSUS (E). Serrer neuf FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 16

Fixer les CONSOLES DE SUPPORT (85G) au VOILE DE FOND (D) et au DESSUS (E). Utiliser douze VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Enfoncer quatre CLIPS POUR CORDON (9P) dans le DESSUS (E).

ÉTAPE 17

À l'aide d'un marteau, enfoncer légèrement quatre VÉRINS (46E) complètement dans les trous dans les EXTRÉMITÉS (B et C).

REMARQUE : Les réglages des VÉRINS se feront ultérieurement dans l'assemblage une fois l'unité en position verticale.

Fixer les PLAQUES (41G) au DESSUS (E). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

ÉTAPE 18

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Vous devrez peut-être niveler votre unité. Pour soulever un coin de l'élément, faire tourner le VÉRIN vers le bas. Pour baisser un coin de l'élément, faire tourner le VÉRIN vers le haut.

À l'aide d'un marteau, taper légèrement un COUVERCLE DE FIXATION TWIST-LOCK® (124P) sur chaque FIXATION TWIST-LOCK® visible.

Pour un entretien à long terme de l'élément, il est possible de retoucher les chants à l'aide du FEUTRE DE RETOUCHE (10M).

Insérer un CACHE-TROUS (26P) dans les trous inutilisés des EXTRÉMITÉS (B et C).

Insérer le PASSE-CÂBLES (2P) et un COUVERCLE DE PASSE-CÂBLES (3P) dans chaque grand trou du DESSUS (E).

ÉTAPE 19

Fixer le Bureau 427444 ou le Bureau 427471 à votre 427442 sur la droite. Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les PLAQUES et dans le bureau attenant.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTÁCTENOS PRIMERO

ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame este número sin cargo:

877-996-7539

Lunes a viernes, 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1	46E	NIVELADOR.....	6
B	EXTREMO IZQUIERDO.....	1	42F	PASADOR DE MADERA	13
C	EXTREMO PEQUEÑO.....	1	41G	PLACA.....	2
D	VELO DE FONDO.....	1	85G	SOPORTE DE APOYO	2
E	PANEL SUPERIOR.....	1	10M	PLUMA DE RETOQUE	1
			2P	OJAL	2
			3P	CUBIERTA DE OJAL	2
			9P	GRAPA DE CABLE.....	4
			26P	TAPÓN DE AGUJERO	8
			124P	CUBIERTA DE SUJETADOR TWIST-LOCK®	17
			1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	20

Accesorios Opcionales (vendidos por separado)

Este mueble acomoda uno o más de los siguientes accesorios opcionales (vendidos por separado).

Toma Empotrado De Escritorio (Artículo 427829)

El toma empotrado de escritorio está diseñado para reemplazar cualquier toma empotrada existente suministrado con su mueble.

Para comprar el Toma Empotrado, escanee este código QR. (O visite sauder.com)

Brazo Articulado De Teclado (Artículo 426468)

El brazo articulado de teclado está diseñado para fijarse en la parte inferior de su escritorio, en la mesa auxiliar del escritorio o en la parte superior de la credencia.

Para comprar el brazo articulado de teclado, escanee este código QR. (O visite sauder.com)

Luz LED (Artículo 426494)

La luz LED está diseñada para fijarse en la parte inferior de uno organizador.

Para comprar la luz LED, escanee este código QR. (O visite sauder.com)

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL SUJETADOR TWIST-LOCK®

1. Empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® dentro del agujero grande en la parte.

2. 1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR en el agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Atornille cuatro PASADORES DE MADERA (42F) en los agujeros correspondientes indicados del VELO DE FONDO (D).

NOTA: Puede ser necesario que ligeramente clave los PASADORES DE MADERA adentro con un martillo.

PASO 2

Si compró 427439 para fijar a este escritorio 427442, luego siga los pasos 3 a 7. A continuación, vaya al ensamblaje y el adjunto del 427439.

Si compró 427471 o 427444 para fijar a este escritorio 427442 en el lado izquierdo, luego siga los pasos 8 a 13.

Si compró 427471 o 427444 para fijar a este escritorio 427442 en el lado derecho, luego siga los pasos 14 a 19.

PASO 3

Fije los EXTREMOS (A y B) al VELO DE FONDO (D). Apriete seis SUJETADORES TWIST-LOCK®.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del VELO DE FONDO se inserten en los EXTREMOS.

NOTA: No utilizará el EXTREMO PEQUEÑO (C) en los pasos 3 a 7. Se ha proporcionado herrajes adicionales para el EXTREMO PEQUEÑO si es necesario.

PASO 4

Inserte siete PASADORES DE MADERA (42F) en los agujeros correspondientes indicados del PANEL SUPERIOR (E).

NOTA: Puede ser necesario que ligeramente clave los PASADORES DE MADERA adentro con un martillo.

Con la ayuda de otra persona, fije los EXTREMOS (A y B) y el VELO DE FONDO (D) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete nueve SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 5

Fije los SOPORTES DE APOYO (85G) al VELO DE FONDO (D) y al PANEL SUPERIOR (E). Utilice doce TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Empuje cuatro GRAPAS DE CABLE (9P) en el PANEL SUPERIOR (E).

PASO 6

Utilizando un martillo, ligeramente clave cuatro NIVELADORES (46E) completamente en los agujeros de los EXTREMOS (A y B).

NOTA: Los ajustes a los NIVELADORES se realizarán más adelante en el montaje una vez que su unidad está en posición vertical.

PASO 7

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Su unidad puede necesitar nivelación. Para levantar una esquina de la unidad, gire el NIVELADOR hacia abajo. Para bajar una esquina de la unidad, gire el NIVELADOR hacia arriba.

Con un martillo, ligeramente golpee una CUBIERTA DE SUJETADOR TWIST-LOCK® (124P) sobre cada SUJETADOR TWIST-LOCK® visible.

Para el cuidado y mantenimiento de la unidad, puede retocar los bordes con la PLUMA DE RETOQUE (10M).

Inserte un TAPÓN DE AGUJERO (26P) en los agujeros no utilizados de los EXTREMOS (A y B).

Inserte el OJAL (2P) y la CUBIERTA DE OJAL (3P) en cada agujero grande del PANEL SUPERIOR (E).

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

PASO 8

Fije los EXTREMOS (A y C) al VELO DE FONDO (D). Apriete seis SUJETADORES TWIST-LOCK®.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del VELO DE FONDO se inserten en los EXTREMOS.

NOTA: No utilizará el EXTREMO IZQUIERDO (B) en los pasos 8 a 13. Se ha proporcionado herrajes adicionales para el EXTREMO IZQUIERDO si es necesario.

PASO 9

Inserte siete PASADORES DE MADERA (42F) en los agujeros correspondientes indicados del PANEL SUPERIOR (E).

NOTA: Puede ser necesario que ligeramente clave los PASADORES DE MADERA adentro con un martillo.

Con la ayuda de otra persona, fije los EXTREMOS (A y C) y el VELO DE FONDO (D) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete nueve SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 10

Fije los SOPORTES DE APOYO (85G) al VELO DE FONDO (D) y al PANEL SUPERIOR (E). Utilice doce TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Empuje cuatro GRAPAS DE CABLE (9P) en el PANEL SUPERIOR (E).

PASO 11

Utilizando un martillo, ligeramente clave cuatro NIVELADORES (46E) completamente en los agujeros de los EXTREMOS (A y C).

NOTA: Los ajustes a los NIVELADORES se realizarán más adelante en el montaje una vez que su unidad está en posición vertical.

Fije las PLACAS (41G) al PANEL SUPERIOR (E). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 12

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Su unidad puede necesitar nivelación. Para levantar una esquina de la unidad, gire el NIVELADOR hacia abajo. Para bajar una esquina de la unidad, gire el NIVELADOR hacia arriba.

Con un martillo, ligeramente golpee una CUBIERTA DE SUJETADOR TWIST-LOCK® (124P) sobre cada SUJETADOR TWIST-LOCK® visible.

Para el cuidado y mantenimiento de la unidad, puede retocar los bordes con la PLUMA DE RETOQUE (10M).

Inserte un TAPÓN DE AGUJERO (26P) en los agujeros no utilizados de los EXTREMOS (A y C).

Inserte el OJAL (2P) y la CUBIERTA DE OJAL (3P) en cada agujero grande del PANEL SUPERIOR (E).

PASO 13

Fije el Escritorio 427444 o el Escritorio 427471 al 427442 en el lado izquierdo. Pase cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de las PLACAS y en el Escritorio contiguo.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

PASO 14

Fije los EXTREMOS (B y C) al VELO DE FONDO (D). Apriete seis SUJETADORES TWIST-LOCK®.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del VELO DE FONDO se inserten en los EXTREMOS.

NOTA: No utilizará el EXTREMO DERECHO (A) en los pasos 14 a 19. Se ha proporcionado herrajes adicionales para el EXTREMO DERECHO si es necesario.

PASO 15

Inserte siete PASADORES DE MADERA (42F) en los agujeros correspondientes indicados del PANEL SUPERIOR (E).

NOTA: Puede ser necesario que ligeramente clave los PASADORES DE MADERA adentro con un martillo.

Con la ayuda de otra persona, fije los EXTREMOS (B y C) y el VELO DE FONDO (D) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete nueve SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 16

Fije los SOPORTES DE APOYO (85G) al VELO DE FONDO (D) y al PANEL SUPERIOR (E). Utilice doce TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Empuje cuatro GRAPAS DE CABLE (9P) en el PANEL SUPERIOR (E).

PASO 17

Utilizando un martillo, ligeramente clave cuatro NIVELADORES (46E) completamente en los agujeros de los EXTREMOS (B y C).

NOTA: Los ajustes a los NIVELADORES se realizarán más adelante en el montaje una vez que su unidad está en posición vertical.

Fije las PLACAS (41G) al PANEL SUPERIOR (E). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 18

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Su unidad puede necesitar nivelación. Para levantar una esquina de la unidad, gire el NIVELADOR hacia abajo. Para bajar una esquina de la unidad, gire el NIVELADOR hacia arriba.

Con un martillo, ligeramente golpee una CUBIERTA DE SUJETADOR TWIST-LOCK® (124P) sobre cada SUJETADOR TWIST-LOCK® visible.

Para el cuidado y mantenimiento de la unidad, puede retocar los bordes con la PLUMA DE RETOQUE (10M).

Inserte un TAPÓN DE AGUJERO (26P) en los agujeros no utilizados de los EXTREMOS (B y C).

Inserte el OJAL (2P) y la CUBIERTA DE OJAL (3P) en cada agujero grande del PANEL SUPERIOR (E).

PASO 19

Fije el Escritorio 427444 o el Escritorio 427471 al 427442 en el lado derecho. Pase cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de las PLACAS y en el Escritorio contiguo.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none"> Overloaded shelves or drawers. Improper loading can cause the product to be top-heavy. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury. Top-heavy furniture can tip over. Overloaded shelves and drawers can break. 	<ul style="list-style-type: none"> Never exceed the weight limits shown in the instructions. Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
<ul style="list-style-type: none"> Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters. 	<ul style="list-style-type: none"> Furniture can tip over or break if improperly moved. Physical injury. Furniture can be very heavy. Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends). 	<ul style="list-style-type: none"> Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit. Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.
<ul style="list-style-type: none"> Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward. 	<ul style="list-style-type: none"> This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none"> Tablettes ou tiroirs surchargés. En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessure. Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser. 	<ul style="list-style-type: none"> Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
<ul style="list-style-type: none"> Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé. 	<ul style="list-style-type: none"> Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd. Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité). 	<ul style="list-style-type: none"> Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément. Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.
<ul style="list-style-type: none"> Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant. 	<ul style="list-style-type: none"> Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠️ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none">• Estantes o cajones sobrecargados.• Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones.• El mobiliario inestable puede volcarse.• Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.	<ul style="list-style-type: none">• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones.• Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
<ul style="list-style-type: none">• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	<ul style="list-style-type: none">• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.• Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).	<ul style="list-style-type: none">• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad.• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar.• Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.
<ul style="list-style-type: none">• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	<ul style="list-style-type: none">• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamble del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamble, transporte, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and set up of your OfficeWorks solution was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

If you need assistance, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at **877-996-7539** Monday-Friday 8:30 a.m. to 5 p.m. EST (except holidays) or at **sauder.com/commercial-office/service**.

Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week to register your product, access assembly tips and view other Sauder products. sauder.com/commercial-office/service



We would love to hear your opinion. Rate and review your OfficeWorks furniture solution on our website.



Make some connections.
Share the story of your new office.



General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



OFFICE
WORKS | BY SAUDER®